

vtech[®]

User's Manual

Gallop & Rock Learning Pony™




取扱説明書

© 2016 VTech
Printed in China
91-003259-038 ©


この取り扱い説明書には重要な情報が記載されています。大切に保管してください。

イントロダクション

この度はGallop & Rock Learning Pony™ (以下「ギャロップ&ロックラーニングポニー」)をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ロックンロールモードから乗用モードに簡単に組み替えができます。しっかりとしたハンドルは、小さなお子様がポニーに乗るときに握りやすくなっています。3つの光るボタンを押して、色や動物について学び、遊び心のある歌と想像力豊かなフレーズを聞きましょう。ポニーを揺り動かしたり乗ったりすると、モーションセンサーが起動し、楽しいメロディーとサウンドが流れだします。

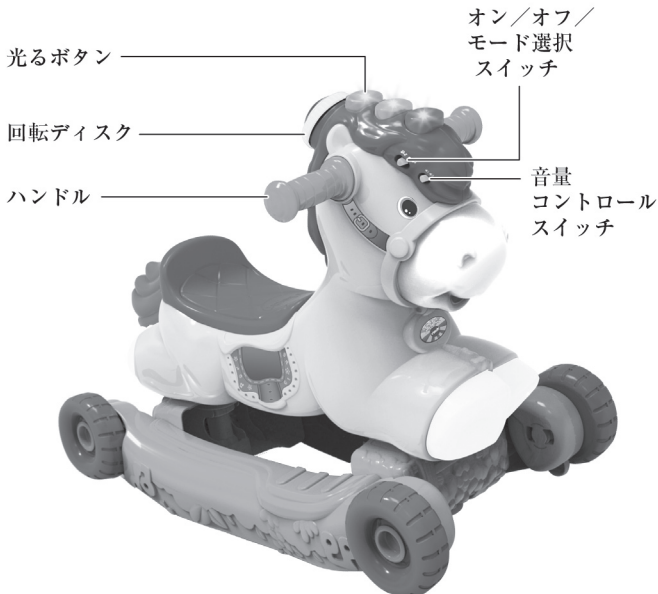

内容物

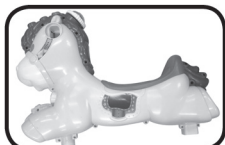

「ギャロップ&ロック
ラーニングポニー」 1個



車輪 4個



ロッキング 2個



前面ブラケット 1個



ハンドル 2個



後面ブラケット 1個



小さなネジ 8個



プラスチックネジ 2個

- ・取扱説明書(本説明書) : 1冊
- ・シールシート 1枚


注意：セロテープ、ナイロンシート、留め具、タグなどの梱包材は
セット内容ではありません。
安全のため開封後すぐに処分してください。

お願い：この取扱説明書は重要な情報が記載されていますので、大切に
保管してください。

はじめに

電池の取り付け方

1. 電源をオフにします。
2. 本製品の裏側にある、電池蓋をドライバー
で開けてください。
3. セットされている古い電池を全て取り除い
てください。
4. 新品の単4電池 2本（アルカリ）を、電池
ボックス内側の図の通りにセットしてくだ
さい。（新品のアルカリ乾電池の使用をお勧め
します）
5. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジをドライバー
で締めます。

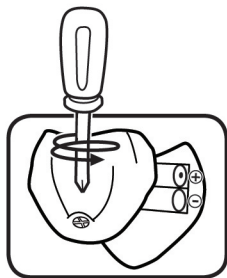

お願い

電池の取り替えは必ず大人の方が行ってください。
電池にお子様の手が届かないようにしてください。

電池に関して

- 新品のアルカリ電池を使用することを推奨します。
- 充電式でない電池は充電しないで下さい。
- 充電式乾電池を充電する際は、本製品より取り外して充電して下さい。
- 必ず大人の方が電池の充電を行って下さい。
- 新品の電池と一度使った電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 種類が異なる電池を混ぜて使用しないでください。充電式の電池とそうでない電池を一緒に使用しないで下さい。
- 同じ、または同等のタイプの電池のみ使用下さい。
- 電池は正しい極性(+と-)で挿入して下さい。
- 残量がなくなった電池は直ちに本製品から取り外して下さい。
- 電池をショートさせないで下さい。
- 本製品を推奨された電源装置の数値以上の物に接続しないで下さい。
- 火気のある場所に電池を捨てないで下さい。
- 長時間使用しない時は、製品から電池を取り外して下さい。


充電式電池の使用は推奨しておりません。

注意：

VTechでは安全性が最優先されます。


保護者の方が組み立てて下さい。お子様の安全のために、組み立てが終わるまでは遊ばせないで下さい。耐荷重20kgです。3歳以上のお子様は使用しないで下さい。遊ぶ際は保護になるような衣服を着用して下さい。乗り物内では使用しないで下さい。この製品には8個の小さなネジが含まれています。前面と後面のブラケットとロッキングを固定している8個のネジがしっかり締まっているか定期的に確認して下さい。

以下の通り、付属のシールをポニーにしっかりと貼って下さい。


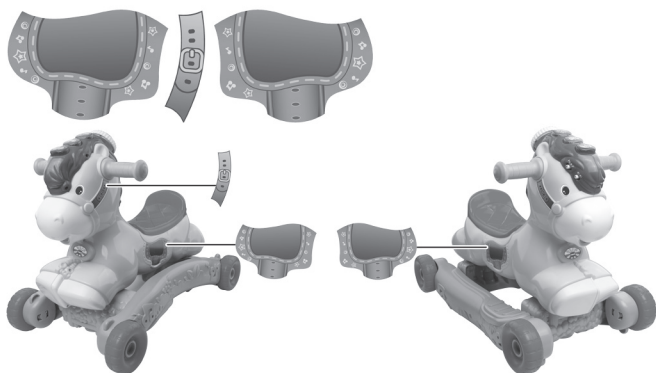


組み立て方法


1. 2個のロッキングに、4つの車輪を写真の通りに差し込んで下さい。車輪が安全に取り付けられたらカチッと音がします。

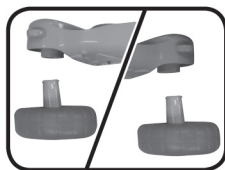


2. ロッキングの内側に、前面ブラケットと後面ブラケットを差し込んで下さい。付属の小さなネジでブラケットをロッキングに固定します。

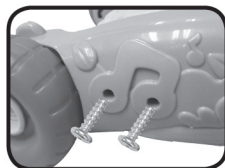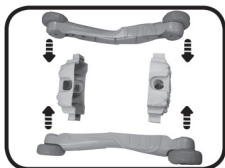


3. 写真の通りに、「ギャロップ&ロックラーニングポニー」をブラケットに差し込んで下さい。

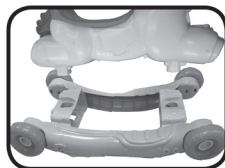

4. 2本のプラスチックネジを前面ブラケットと背面ブラケットの穴に入れてください。ネジを時計回りに回して固定します。カチッと音がするまでネジをしっかり回してロックしてください。

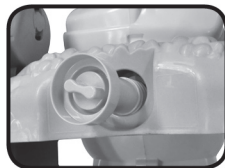


5. 2つのハンドルをボニーの頭の側面に差し込みます。所定の位置にしっかり差し込んで下さい。
カチッと音がしたら安全に取り付けられています。

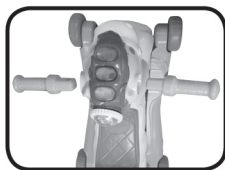

ロッキングモードから乗用モードに変える場合


ロッキングモードから乗用モードに変える場合は、プラスチックネジの横にあるロックを押さえながら、プラスチックネジを反時計回りに回して外して下さい。ロッキングパネルを外し、車輪が地面側になるように裏返します。前面ブラケットと後面ブラケットに2つのプラスチックネジを再び差し込み、時計回りにしっかりと締めて下さい。

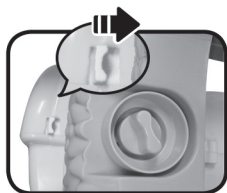

製品の特徴

1. オン／オフ／モード選択スイッチ

電源を入れる際は、オン／オフ／モード選択スイッチを、学習&音楽モード(🎵)か、アドベンチャーモード(🔍)の位置にスライドして下さい。電源を切る際は、スイッチを、真ん中のオフ(●)の位置にスライドして下さい。

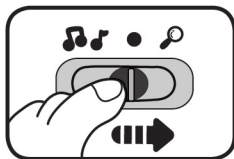

2. 音量コントロールスイッチ

音量を調節する際は、音量コントロールスイッチを、小音量(🔊)または大音量(🔊)の位置にスライドして下さい。




3. 自動電源オフ

電池の寿命を守るため、本製品は自動電源オフ機能をそなえています。約65秒間操作がなかった場合、電源がオフになります。ボタンを押すか、回転ディスクを回すと再び起動します。


注意：電源が繰り返すすぐに切れるときは、新しい電池に取り換えることをおすすめします。

アクティビティ


1. オン／オフ／モード選択スイッチをオンにすると、遊び心のある歌とフレンドリーなフレーズが流れます。音楽に合わせてライトも光ります。

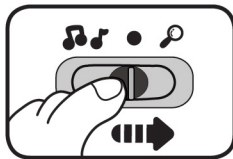

2. ライトアップボタンを押すと、色と動物について学べます。学習＆音楽モードでは楽しい歌と音楽が聴けます。アドベンチャーモードでは遊び心のあるフレーズ、音や歌が聴けます。メロディーが流れている間、ライトアップボタンを押すと、メロディーが一度に1音ずつ演奏され、音に合わせてライトも点滅します。

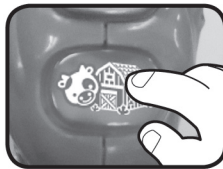

3. 学習&音楽モードの状態では回転ディスクを回すと、楽しい音や短い曲が流れます。アドベンチャーモードの状態では回転ディスクを回すと、遊び心のあるフレーズやポニーの音が聴けます。音に合わせてライトも点滅します。

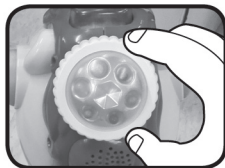

4. ポニーを揺り動かしたり、乗ったりするとモーションセンサーが起動します。学習&音楽モードでは遊び心のあるメロディーが流れます。アドベンチャーモードでは楽しいサウンドが聞けます。音に合わせてライトも点滅します。ポニーを早く動かすとライトの点滅も速くなります。

メロディーリスト

1. ホットクロスバンズ
2. ピンゴ
3. マクドナルドおじさんの牧場
4. ヒコリ・ディコリ・ドック
5. セーリング、セーリング
6. ハンプティダンプティ
7. グローワーム
8. 山を越えたクマ
9. ヤンキードゥードゥル
10. カラス麦、えんどう豆、豆と大麦が育つ
11. 空中ブランコ乗りの歌
12. スキップ・トゥ・マイ・ルー
13. おもちゃの国
14. ウィリアム・テル序曲
15. 1つ、2つ、靴をはく

歌の歌詞

SONG 1

Klip, klop, klippity, kloppity,
(馬の足音 パカ パカ パカ)
We are on our way.
(わたしたちは自分の道を進んでいる)

SONG 2

We are going on an adventure!
(冒険に出ているよ!)
We are galloping through the tall trees,
(高い木々の間を疾走して)
We are in the forest.
(わたしたちは森の中にいるよ)

SONG 3

We are going on an adventure!
(冒険に出ているよ!)
We are running through the grassy field,
(草原を走って)
We are at the farm!
(わたしたちは農場にいるよ!)

SONG 4

We are going on an adventure!
(冒険に出ているよ!)
We are trotting on the sandy ground.
(砂地を速足で歩いて)
We are at the beach!
(わたしたちはビーチにいるよ!)

SONG 5

Hop into the saddle, hold on tight,
(サドルに飛び乗って、しっかりつかまって)
I'm ready to ride.
(乗る準備ができたよ)

フレーズ一覧

英語	日本語
Giddy up! We're going on a learning adventure!	ハイシッ! 学習の冒険に出かけるよ!
Red	赤
Green	緑
Blue	青
The owl flies through the forest.	フクロウは森の中を飛びます
The seagull likes the beach.	カモメは浜辺が好きです
The cow lives at the farm.	牛は農場に住んでいます
I love to gallop!	全力疾走が大好き!
I love to run!	走るのが大好き!
I love to neigh!	いななくのが大好き!
Find the red button.	赤いボタンを見つけて
Find the blue button.	青いボタンを見つけて
Find the green button.	緑のボタンを見つけて
Where do you want to go?	どこに行きたいの?
We are galloping through the forest.	私たちは森の中を疾走している
We are trotting along the beach.	私たちはビーチに沿って速足で歩いている
We are at the farm.	私たちは農場にいる
Yeehaw!	イーハー!
Keep going!	その調子!

メンテナンス

1. 湿らせた布を使用して本製品を常時きれいにして下さい。
2. 本製品を直射日光にさらさないで下さい。また熱のある場所に本製品を置かないで下さい。
3. 長期間本製品を使用しない場合は、電池を外した状態で保管下さい。
4. 本製品を固い場所に落とさないで下さい。また水場や湿気のある場所に本製品を置かないで下さい。
5. 本製品が動作しない場合は、一旦電源を落とし、再起動させるか、新しい電池に取り換えて下さい。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせはVTechJapanにご連絡下さい。

www.vtechjapan.com

