



Scoop & Learn Ice Cream Cart™



Parent's Guide

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

91-003340-000



イントロダクション

Scoop & Learn Ice Cream Cart™をお買い上げいただいて有難うございます。想像力を使って、4種類のアイスクリューム、3種類のトッピングで最高に美味しいスイーツを作りましょう！マジックスクーパーでアイスクリームとトッピングをすくいあげ、キャッシュレジスターでお客様の注文を呼び出しましょう。

注文/アクティビティカード



セット内容

- Scoop & Learn Ice Cream Cart™（本体）：1 個
- ミントアイスクリーム：2 個
- チョコレートアイスクリーム：2 個
- イチゴアイスクリーム：2 個
- バニラアイスクリーム：2 個
- トッピングーホイップクリーム：1 個
- トッピングーチェリーソース：1 個
- トッピングーオレンジスプリンクル：1 個
- アイスクリームコーン：3 個
- 注文 / アクティビティカード：6 枚
- キャノピー（屋根）：1 個
- キャノピーポール：2 本
- カートハンドル：1 個
- ラベルシート：1 枚
- 保護者用ガイド（本説明書）：1 冊

警告：

セロテープ、プラスチックシート、留め具、タグなどの梱包材はセット内容に含まれません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに処分してください。


お願い：

本説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

はじめに

バッテリーの取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認してください。
2. 本体の裏側にある電池蓋の場所をみつけてください。
3. ドライバーを使ってネジを緩め電池蓋を開けます。
4. 単3バッテリーを3個正しくセットしてください。
(製品の最高の性能を得るために新しいアルカリ電池の使用をお勧めします)
5. 電池蓋を閉め、ネジを取り付けしっかり締めます。

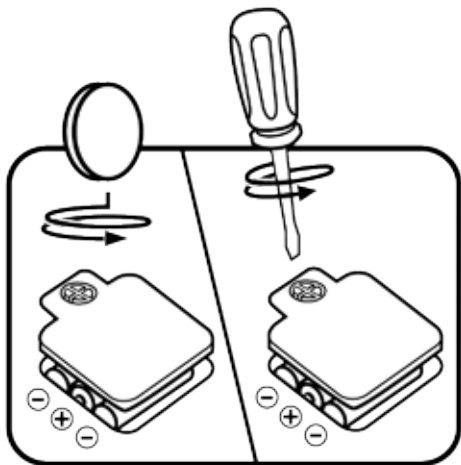


バッテリーの取り扱いについて

- 正常動作のために新しいアルカリ電池をお使いください
- 同じメーカーの同じ種類の電池のみをお使いください。
- 古い電池と新しい電池、違う種類の電池（アルカリ電池、マンガン電池、充電式のニカド電池、ニッケル電池など）を混ぜて使わないでください。
- 損傷したバッテリーを使用しないでください。
- バッテリーの向きに注意してセットしてください。
- バッテリーの両極をショートさせないでください。
- 使い古したバッテリーは取り外してください。
- 長期間使わないときはバッテリーを取り外してください。
- 燃やさないでください。
- 充電式でないバッテリーを充電しないでください。
- 充電式バッテリーを充電するときは本体から取り外してから行ってください。
- 充電式バッテリーを充電するときは保護者の監督の下で行ってください。


組立て方

Leapfrog® Scoop & Learn Ice Cream Cart™ は安全を第一に考えています。お子様の安全のために、大人の方が組み立てを行ってください。

1. キャノピーに2本のキャノピーポールを差し込み、ポールのもう一方の端をカートの上部に差し込みます。

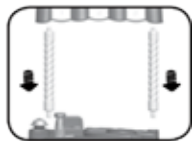

2. カートハンドルをカートの上部に差し込みます。

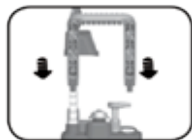

ラベルの貼り方

図に従って、カートにラベルをしっかり貼ってください。



製品の特徴

1. Off/Low/High ボリュームスイッチ

Off/Low/High ボリュームスイッチをスライドして製品の電源を入れたりボリュームをコントロールすることができます。



2. マジックスーパー

マジックスーパーをアイスクリームやトッピングのトップにつけて簡単にピックアップすることができます。離すためにはマジックスーパーについているボタンを押してください。



3. 注文/アクティビティーカード

注文/アクティビティーカードをカードリーダーに入れるとガイドが流れます。



4. 車輪

カートを動かすと歌や音楽が流れます。



5. シロップポンプ

スライドして3種類のフレーバーから好きなものを選びます。ポンプを押して数を数えよう。



6. ベルボタン

自由に押して遊んだり、注文/アクティビティカードで指示されたときに、押してみよう。



7. コインボタン

押してコインの音や数を聞いて一緒に数えよう。



8. バタフライ

スライドするとアイスクリームが渦を巻きながら色を変えるよ。



始めるには

ノーマルプレイモードを始めるには、Off/Low/High ボリュームスイッチを Off にしてから、Low または High にスライドします。

遊び方

1. アイスクリームとトッピング

マジックスクーパーでアイスクリームやトッピングをピックアップするとフレーバーや色を認識します。

2. 注文カード

カードリーダーに注文カードを差し込むと注文を聞くことができます。注文と注文ソングを聞いて正しい材料を覚え、注文どおりのスイーツを作りましょう。出来上がったらベルを鳴らします。

3. カラーアクティビティカード

カードリーダーにカラーアクティビティカードを差し込みます。質問を聞いて、正しい色のアイスクリームやトッピングを見つけマジックスクーパーで選びましょう。

4. カウンティングアクティビティカード

カードリーダーにカウンティングアクティビティカードを差し込みます。質問を聞いて、正しい回数フレバーポンプを押しましょう。

5. フレバーアクティビティカード

カードリーダーにフレバーアクティビティカードを差し込みます。質問を聞いて、正しいフレバーのアイスクリームを見つけます。フレバーについての楽しい情報を聞くことができます。

6. ナンバーアクティビティカード

カードリーダーにナンバーアクティビティカードを差し込みます。質問を聞いて、正しい回数コインボタンを押しましょう。

7. スタッキングアクティビティカード

カードリーダーにスタッキングアクティビティカードを差し込みます。音楽が終わるまでにできるだけ沢山のアイスクリームやトッピングをコーンに乗せましょう。できたらベルを押しましょう。

8. クリエティビティアクティビティーカード

カードリーダーにクリエイティビティアクティビティーカードを差し込みます。マジックスクープやシロップポンプを使って、オリジナルアイスクリームを作りましょう。できたらベルを押してデイリースペシャルを聞きましょう。

9. カートを押す

カードを押して楽しい歌や音楽を聞いて、体を動かしましょう。

ソング集

スクープアップソング バージョン A (ビーチ)

声	英語	日本語
スクーピー	Scooping ice cream all around Ice cream for everyone in town Lots of flavors to try and share Happy people are everywhere!	アイスクリームをすくって回ろう 町の皆にアイスクリームを フレーバーを試してシェアして 皆、ハッピー！
	We love it!!! (group cheer)	大好き！（コーラス）
	Hot at the beach / so off we go Ice cream melts so don't eat slow Come from the water and the sandy beach Come enjoy an ice cream treat!	ビーチは暑くて / だから出掛けよう 溶けちゃわないよう急いで食べよう 水と砂のビーチから アイスのご馳走を楽しもう！
	We love it!!! (group cheer)	大好き！（コーラス）
	Ice Cream, Who Wants Some Ice Cream!	アイスクリーム、欲しいのは誰！

スクープアップソング バージョン B (学校)

声	英語	日本語
スクーピー	<p>Scooping ice cream all around Ice cream for everyone in town Lots of flavors to try and share Happy people are everywhere!</p> <p>We love it!!! (group cheer)</p> <p>Hot at school / so off we go Ice cream melts so don't eat slow Here come the kids, school's all done Ice cream cones are lots of fun!</p> <p>We love it!!! (group cheer)</p> <p>Ice Cream, Who Wants Some Ice Cream!</p>	<p>アイスクリームをすくって回ろう 町の皆にアイスクリームを フレーバーを試してシェアして 皆、ハッピー！</p> <p>大好き！（コーラス）</p> <p>学校は暑くて / だから出掛けよう 溶けちゃわないよう急いで食べよう 学校終わって、子供が来るよ</p> <p>アイスクリームコーンは楽しさ一杯！</p> <p>大好き！（コーラス）</p> <p>アイスクリーム、欲しいのは誰！</p>

スクープアップソング バージョン C (公園)

声	英語	日本語
スクーピー	<p>Scooping ice cream all around Ice cream for everyone in town Lots of flavors to try and share Happy people are everywhere!</p> <p>We love it!!! (group cheer)</p> <p>Hot at the park / so off we go Ice cream melts so don't eat slow Come from the swing set and the big slide I've got a cone for you to try!</p> <p>We love it!!! (group cheer)</p> <p>Ice Cream, Who Wants Some Ice Cream!</p>	<p>アイスクリームをすくって回ろう 町の皆にアイスクリームを フレーバーを試してシェアして 皆、ハッピー！</p> <p>大好き！（コーラス）</p> <p>公園は暑くて / だから出掛けよう 溶けちゃわないよう急いで食べよう ブランコや大きな滑り台から あなたにコーンをどうぞ！</p> <p>大好き！（コーラス）</p> <p>アイスクリーム、欲しいのは誰！</p>

スクープアップソング バージョンD (ダウンタウン)

声	英語	日本語
スクーピー	<p>Scooping ice cream all around Ice cream for everyone in town Lots of flavors to try and share Happy people are everywhere!</p> <p>We love it!!! (group cheer)</p> <p>Hot downtown / so off we go Ice cream melts so don't eat slow Grown-ups love ice cream too Ice cream cones for me and you!</p> <p>We love it!!! (group cheer)</p> <p>Ice Cream, Who Wants Some Ice Cream!</p>	<p>アイスクリームをすくって回ろう 町の皆にアイスクリームを フレーバーを試してシェアして 皆、ハッピー！</p> <p>大好き！（コーラス）</p> <p>町は暑くて / だから出掛けよう 溶けちゃわないよう急いで食べよう 大人たちもアイスが大好き 私とあなたにアイスクリーム コーンを！</p> <p>大好き！（コーラス）</p> <p>アイスクリーム、欲しいのは誰！</p>

カラーソング - 最後にそれぞれ色の名前を呼びます

声	英語	日本語
スクーピー	I'm Scooping Up Ice Cream Please Scoop With Me Scoop A Color, What Will It Be? [COLOR CALL OUT]	アイスをすくうよ 私ですくって 色をすくって 何色にする? [色の名前を叫ぶ]
	Green. Brown. Yellow. Pink. Red. White. Orange.	緑 ブラウン イエロー ピンク 赤 白 オレンジ

カラーソング ポンプバージョン-最後にそれぞれ色の名前を呼びます

声	英語	日本語
スクーピー	I'm Pumpin' Up Flavors Please Pump With Me Pump A Color, What Will It Be? [COLOR CALL OUT]	フレーバーを出すよ 私を出して 色を出して 何色にする? [色の名前を叫ぶ]
	Blue. Tan. Purple.	青 日焼け色 紫

セリフ一覧 (アルファベット順)

"Amazing stacking!"

"Blueberry syrup."

"Brown and sweet!"

"Brown chocolate."

"Caramel sauce."

"Cherry Blast!"

"CHERRY SAUCE."

"Cherry."

"Chillerific!"

"Chocolate Delight."

"Chocolate ice cream."

"Chocolate is made from the cacao bean!"

"Choose your own ice cream then ring the bell."

"coin please."

"Come and get it <announcing>!"

"Countastic!"

"Cow bought/"

"Cream."

"Daily special!"

"Duck wants a scoop of/"

"everything on it!"

"Flavor Fever!"

"Frog's here."

"Giggle."

"Got it?"

"Green and refreshing!"

"Green mint."

"Horse wants/"

"Ice Cream Stacker!"

"Ice cream, ice cream, who wants ice cream <sing song>!"

"It's a perfect day for ice cream <announcing>!"

"It's Chick."

"It's Monkey."

"It's Poodle."

"It's time to pay!"

"Let's add some/"

"Let's pump syrup for the customer!"

"Let's pump syrup!"

"Let's scoop up some colors!"

"Let's start over."

"Let's try again later."

"Let's try/"

"Make an ice cream cone with something/"

"Make an ice cream treat with/"

"Make the order and press the bell."

"Mint flavor comes from a leaf!"

"Mint Medley."

"Mint."

"Now, press the bell."

"Now, scoop it!"

"Ok"

"Oops."

"Orange and pretty!"

"Orange sprinkles."

"Order up!"

"Pink and delicious!"

"Pink strawberry."

"pump."

"pumps of any syrup!"

"Put a card on the register."

"Red and fruity!"

"Red Cherry sauce."

"Say it with me to help remember."

"Some caramel sauce."

"Some grape syrup."

"Sprinkles Surprise!"

"Squirrel's here."

"Stack all the ice cream on a cone."

"Strawberry ice cream/"

"Strawberry is a tasty fruit."

"Tasta-rrific Temptation!"

"Thank you!"

"Thanks for your business!"

"That was fun!"

"The leaning tower of ice cream!"

"the Ultimate Ice Cream Cone!"

"the Very Berry Strawberry."

"Use the scooper to make a treat (ALT)!"

"Vanilla comes from a vanilla bean!"

"Vanilla."

"Whipped Cream Wonder!"

"White and fluffy!"

"White whipped cream."

"Who's the next customer?"

"Yellow and yummy!"

"Yellow vanilla."

"You did it!"

"Your order is ready."

"You're the boss!"

"Yummy ice cream over here
<announcing>!"

メンテナンス

1. お手入れには少し湿った布で拭いてください。
2. 直射日光に当たる場所や熱源の近くに置かないでください。
3. 長期間使用しないときはバッテリーを取り外してください。
4. 硬い物の上に落とさないでください。湿気の激しいところに置かないでください。

故障かな？と思ったら

問題が発生した場合は、以下の手順に従ってください。

1. 電源を OFF にしてください。
2. バッテリーを取り外して電気の供給を止めてください。
3. 数分おいてからバッテリーを入れてください。
4. 電源を ON にしてください。これで正常に動くはずです。
5. まだ正常に動かないときは、バッテリーを全て取り替えてください。

免責および責任の限定について

本説明書を使用したことが原因で何らかの損害または損失が生じたとしても、VTech® Electronics およびそのサプライヤーは一切の責任を負いません。本製品を使用したことが原因で第三者が何らかの損失を被ったり、第三者から何らかの請求が寄せられたりしたとしても、VTech® Electronics およびそのサプライヤーは一切の責任を負いません。誤動作、バッテリー切れ、または修理が原因でデータが消去され、そのために何らかの損害または損失が生じたとしても、VTech® Electronics およびそのサプライヤーは一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問合せは、Vtech Japan にお問合せください。

www.vtechjapan.com

