

vtech®

取扱説明書

Musical Rhymes Book™

ミュージカルブック



6~36ヶ月

© 2015 VTech
Printed in China
91-002995-029 ©

保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山一緒にできるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。

この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVTechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて
あなたの友だちVTechより

VTechの製品についてもっとお知りになりたいときは
<https://vtechtoys.co.jp/>へ。



はじめに

この度はVTech® Musical Rhymes Book™ (以下、「ミュージカルブック」)をお買い上げいただき、ありがとうございます!

ミュージカルブックと一緒に、昔から歌い続けられている童謡を楽しみましょう。それぞれのページはめくりやすく、仕掛けをスライドしたり、ひねったりして遊べます。また5つのカラフルなボタンでピアノ音を演奏したり、色や楽器について学ぶことができます。

光る星

スライドペアー



ON/OFF/モード
選択スイッチ

5つのボタン

はじめに


3

商品の内容

- ・「ミュージカルブック」本体：1個
- ・取扱説明書（本説明書）：1冊

注意：セロテープ、ナイロンシート、留め具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。

注意：この取扱説明書は重要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。




- ① 留め具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留め具を引き抜き、捨てる。

始めましょう

電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 本体の底部にある電池蓋を見つけ、スクロッドライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単4電池（アルカリ）2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。（新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします）
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

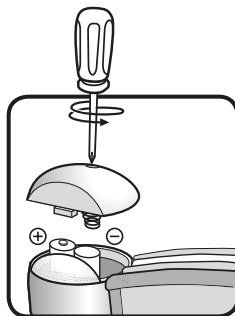



電池に関する注意


《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラス／マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。
※マイナス（-）ドライバー（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手が届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

製品の特徴


1. ON/OFF/モード選択スイッチ

電源を入れるにはON/OFF/モード選択スイッチをソングモード(📖)またはミュージックモード(🎵)の位置まで動かしてください。電源を切るときはOFF(🔌)の位置まで動かしてください。

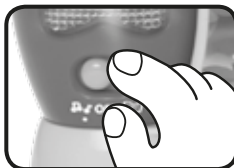

2. 音量調節スイッチ

音量を調節するには、本体の裏側にある音量調節スイッチを小音量(🔊)または大音量(🔊)の位置まで動かしてください。

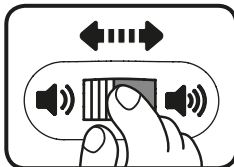


3. 自動電源オフ

電池の寿命を長持ちさせるため、「ミュージカルブック」は、使用しないまま数秒経過すると自動的に電源がオフになります。何かボタンを押すと再び電源が入ります。

アクティビティ

1. 電源を入れるにはON/OFF/モード選択スイッチをスライドします。ソングモードでは歌や楽しいフレーズが、ミュージックモードでは楽しいフレーズやメロディーを聞くことができます。
音に合わせてライトが光ります。
2. ページをめくると、ソングモードでは楽しい音や童謡が聞けます。ミュージックモードでは楽しい音やメロディーを聞けます。
音に合わせてライトが光ります。
3. 5つのボタンを押すと、ソングモードでは色、楽器の名前、サウンド、関連するメロディーを聞くことができます。
(お客様の興味を引くために各キーの内容はページによってランダムに再生されるようになっています)ミュージックモードではドレミファソや、メロディーを再生中に一音ずつ再生したりすることができます。
音に合わせてライトが光ります。

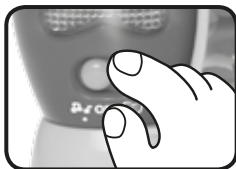



ソングリスト

1. メリーさんのひつじ (日本語)
2. Row, Row, Row Your Boat (英語)
3. Hickory Dickory Dock (英語)
4. きらきら星 (日本語)
5. Wheels On The Bus (英語)
6. Bingo (英語)

歌の歌詞 (日本語訳)

Song 2

Row, Row, Row Your Boat (こげ、こげ、ボート)

Row, row, row your boat,
Gently down the stream,
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.

こげ、こげ、ボートを
やさしくながれにのって
楽しく、楽しく、楽しく、楽しく
人生は夢のようなものだから

Song 3

Hickory Dickory Dock (ヒコリ デイコリ ドック)

Hickory dickory dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory dickory dock.

チクタクチック
ネズミが時計をかけたのぼる
時計が1時をならし
ネズミは時計をかけたおりる
チクタクチック



Song 5

Wheels On The Bus (バスのうた)

The wheels on the bus go round and round,
Round and round, round and round,
The wheels on the bus go round and round,
All through the town.

バスのタイヤがぐるぐる回る
ぐるぐる回る、ぐるぐる回る
バスのタイヤがぐるぐる回る
町中ずっと

Song 6

Bingo (ビンゴ)

There was a farmer had a dog and bingo was his name oh,
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O and bingo was his name oh.

農夫が犬を飼っていた
犬の名前はビンゴ

B-I-N-G-O
B-I-N-G-O

犬の名前はビンゴ

フレーズ一覧

英語	日本語
Orange	オレンジ
Yellow	きいろ
Green	みどり
Blue	あお
Purple	むらさき
Guitar	ギター
Drum	ドラム
Maracas	マラカス
Piano	ピアノ
Trumpet	トランペット
Music time	音楽の時間だよ



メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意： 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合、発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

