

vtech®

取扱説明書

Sort & Discover Drum™  
おしゃべりいっぱい! 形合わせドラム



6~36ヶ月

© 2016 VTech  
All rights reserved  
Printed in China  
91-003169-014(16)



## 保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山一緒にできるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。

この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVtechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて  
あなたの友だちVTechより

VTechの製品についてもっとお知りになりたいときは  
<https://vtechtoys.co.jp/>へ。



## はじめに

この度はVTech® Sort & Discover Drum™ (以下、「おしゃべりいっぱい! 形合わせドラム」)をお買い上げいただき、ありがとうございます。ドラムを叩いて、学びましょう。形合わせブロックを正しい形合わせスロットに入れて形、数字、動物について聞いてみましょう。叩いてサウンドを楽しむこともできます。





## 商品の内容

- ・「おしゃべりいっぱい！形合わせドラム」本体  
(形合わせブロック5個を含む)：1個
- ・取扱説明書(本説明書)：1冊


注意：セロテープ、ナイロンシート、留め具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。

注意：この取扱説明書は重要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

## 始めましょう

### 電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. ドラムの蓋の背面にある電池蓋を見つけてください。
3. スクリュードライバーを使って蓋を開けます。新品の単4電池(アルカリ)を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジをスクリュードライバーで締めます。

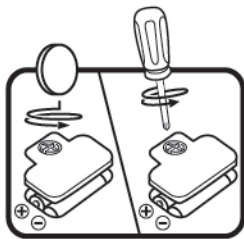

## 電池に関する注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》  
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラス／マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。  
※マイナス（-）ドライバ（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手が届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

## 製品の特徴

### 1. ON/OFF/ボリュームコントロールスイッチ

電源を入れるには ON/OFFボリュームコントロールスイッチを小音量 (🔊) または大音量 (🔊) の位置まで動かしてください。電源を切るときは OFF (●) の位置まで動かしてください。



## 2. 自動電源オフ

電池の寿命を守るため、使用しないまま約40秒間経過すると自動的に電源がオフになります。形合わせをするか、2秒間に3回以上叩くと再び電源が入ります。

## アクティビティ

1. ON/OFF/ボリュームコントロールスイッチを操作して電源をオンにします。ドラムの音や歌、楽しいフレーズが再生されます。音楽に合わせてライトが光ります。




2. 形合わせブロックを形合わせスロットに入れて形、数字、動物について学んだり、音楽を聞いたり、楽しいあてっこゲームをしましょう。音楽に合わせてライトが光ります。



3. ドラムを叩いて様々な楽しいサウンドを聞きましょう。音楽に合わせてライトが光ります。



4. 蓋の裏側にある感度スイッチで、センサーの感度を調節しましょう。振動に反応してドラム音を鳴らす感度を調節できます。

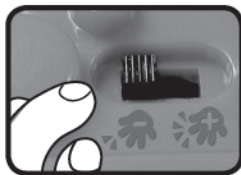



## メロディーリスト

1. Camptown Races (草競馬)
2. Yankee Doodles (ヤンキードゥードゥル)
3. Animal Fairs (アニマルフェア)
4. The Bear Went Over the Mountains (山を越えたクマ)
5. A-Tisket, A-Taskets (ハンカチ落としの歌)
6. Looby Loos (ルビー・ルー)
7. Humpty Dumpty (ハンブティダンプティ)
8. Pat-a-Cakes (ケーキをこねて)
9. Ring Around the Rosys (バラの輪を回ろう)
10. Grandfather's Clocks (大きな古時計)
11. Skip to My Lous (スキップ・トゥ・マイ・ルー)
12. Aiken Drums (エイケン・ドラム)
13. Home on the Ranges (峠の我が家)
14. Sing a Song of Sixpences (6ペンスの唄)
15. Ta Ra Ra Boom De Ays (タララブーム)
16. Jack and Jills (ジャックとジル)
17. Turkey in the Straws (オクラホマミキサー)
18. Shoo Fly!s (ハエさん、シッ！)
19. Pussy Cat, Pussy Cats (子猫ちゃん)
20. Polly Put the Kettle Ons (ポリー、やかんをかけなさい)

## 歌の歌詞

### Song 1

Rat-a-tat-tat and boom-badee-boom, (ラティタッタ アン プンパディブン)  
Tapping on the drum makes a really cool tune! (ドラムをたたいて。クールだね!)

### Song 2

Tap, tap, clap, clap, clap, clap, stomp! (タン、タン、トン、タカ、トーン、ドン)  
Move your body to make a fun beat! (ビートにのって踊ろうよ)

### Song 3

My puzzle has five colorful shapes, (カラフルブロックは5個だよ)  
Can you find where all the shapes belong? (どの穴かわかるかな?)



## フレーズ一覧

英語	日本語
Feel the beat!	ビートを感じて!
Can you drop in a shape?	形合わせできる?
Triange	さんかく
Square	しかく
Heart	ハート
Star	星形
Circle	まる
Bird	とり
Sheep	ひつじ
Cow	うし
Cat	ねこ
Dog	いぬ
Tap the drum!	ドラムをたたいて!
Follow me!	いっしょにやろう!
Your turn!	君のぼんだよ!
Well done!	やったね!
Can you put the ★ into the drum?	ドラムに★をいれられる?
One	いち
Two	に
Three	さん
Four	よん
Five	ご
Let's do it again!	もう一度やってみよう!





## メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずです。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意：製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合、発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは  
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

