



vtech[®]


取扱説明書

Turn & Learn Driver™
学びがいっぱい! おしゃべりドライバー



6~36ヶ月

© 2015 VTech
Printed in China
91-003009-020 (JPN)



保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山一緒にできるようにVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。




この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVtechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて
あなたの友だちVTechより


VTechの製品についてもっとお知りになりたいときは
<https://vtechtoys.co.jp/>へ。





はじめに

この度はVTech® Turn & Learn Driver™ (以下、「学びがいっぱい! おしゃべりドライバー」)をお買い上げいただき、ありがとうございます! このドライバー気分満載の玩具は乗り物、動物、色、数字について教えてくれるだけでなく、楽しいフレーズ、本物そっくりのカーサウンドを聞くこともできます。ハンドルを握って、車を動かし、警笛ボタンを鳴らして、お子様の想像力が広がります。また、ミラー、信号のライトが楽しみを広げます。

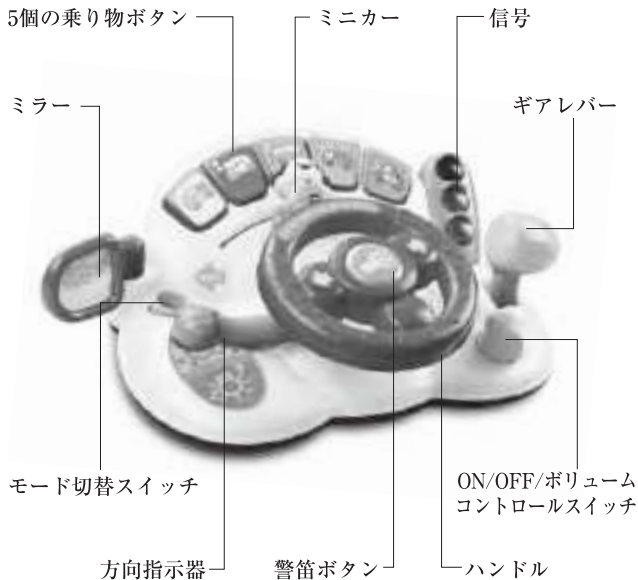

商品の内容

- ・「学びがいっぱい!おしゃべりドライバー」本体：1個
- ・取扱説明書(本説明書)：1冊

注意：セロテープ、ナイロンシート、留め具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。

注意：この取扱説明書は重要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。




- ① 留め具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留め具を引き抜き、捨てる。

始めましょう

電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 製品の背面にある電池蓋を見つけ、コインまたはスクレュードライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単3電池(アルカリ)2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

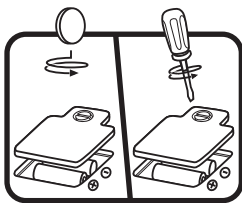

電池に関する注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラス／マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試し用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。
※マイナス（-）ドライバー（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手の届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

製品の特徴

1. ON/OFF/ボリュームコントロール スイッチ

電源を入れるにはON/OFFボリュームコントロールスイッチを小音量(🔊)または大音量(🔊🔊)の位置まで動かしてください。電源を切るときはOFF(●)の位置まで動かしてください。



2. 自動電源オフ


電池の寿命を守るため、使用しないまま約50秒間経過すると自動的に電源がオフになります。何かボタンを押すと再び電源が入ります。

アクティビティ


1. ON/OFF/ボリュームコントロールスイッチを回すと電源が入り、楽しいフレーズ、歌、メロディーを聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。



2. モード切替スイッチをスライドしてアニマルモード、ドライビングモード、ミュージックモードを選びます。楽しいフレーズ、歌、メロディーを聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。

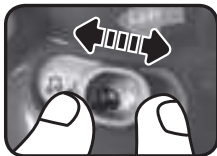

3. 乗り物ボタンを押すと、アニマルモードでは色、動物、動物の鳴き声について、ドライビングモードでは乗り物とその音について、ミュージックモードでは数字、楽しい音楽、メロディーを楽しめます。メロディーの演奏中に乗り物ボタンを押すと一音ずつ演奏することができます。音に合わせてライトが光ります。
4. ハンドルを回すとそれぞれのモードで異なる楽しいサウンド、フレーズ、メロディーを聞くことができます。メロディーの演奏中に、ハンドルを回したり、乗り物ボタンや警笛ボタンを押すと、メロディーにゆかいな音を加えることができます。音に合わせてライトが光ります。
5. 警笛ボタンを押すと警笛になります。押し続けると長い警笛音や楽しいフレーズを聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。



6. ギアレバーを動かすとそれぞれのモードで楽しいフレーズ、サウンド、短い音楽を聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。
 7. 方向指示器を動かすと楽しいサウンド、短い音楽を聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。
- ※ハンドルを激しく動かしすぎると空回りをしてガリガリ音がします。ハンドルはミニカーの可動域でのみ動かしてください。

メロディーリスト

1. Here We Go Looby Loo (ルビー・ルー)
2. I've Been Working On the Railroad (線路は続くよどこまでも)
3. Pop! Goes the Weasel (いたちがピョンとはねた)
4. Sailing, Sailing (セイリング、セイリング)
5. Oh Susanna! (オー、スザンナ)
6. Down by the Riverside (ダウン・バイ・ザ・リバー・サイド)
7. Row, Row, Row Your Boat (こげこげ、ボート)
8. Yankee Doodle (ヤンキードゥードゥル)
9. Teddy Bears' Picnic (テディベアのピクニック)
10. Polly Wolly Doodle (ポリー・ウォリー・ドゥードゥル)




歌の歌詞


Song 1

Buckle up, puppy's ready to ride, (わんちゃんと、さあ出発!)
Start the car, off we go! (元気に、行こう!)

Song 2


Beep, beep, beep, (ぶー、ぶー、ぶー)
We're on our way, (ほらみてよ)
Beep, beep, beep, (ぶー、ぶー、ぶー)
We're going on a musical adventure! (音楽の旅に出るよ)





フレーズ一覧

英語	日本語
Explore with the animals.	動物たちと探検に出発しよう
Music time.	音楽の時間だよ
up	上がって
down	下がって
Fast	急いで
slow	ゆっくり
Red light, stop.	赤信号だよ、止まって
Green light, let's go.	青信号だよ、出発
Yellow light, slow down.	黄信号だよ、ゆっくりいこう
cat	ネコ
pig	ブタ
birdie	鳥
froggie	カエル
cow	ウシ
truck	トラック
one	いち
two	に
three	さん
four	よん
five	ご
yellow	きいろ
purple	むらさき
Green	みどり
orange	オレンジ
blue	あお
hooray	フレー



メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意：製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合、発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

