

vtech®

取扱説明書

Brilliant Baby Laptop™  
小さな手に安心!  
ブリリアントベビーパソコン



6~36ヶ月

© 2016 VTech  
Printed in China  
31-000208-000

## 保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山ご一緒できるように VTech はベビー向け知育玩具を開発しています。

この数百年の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTech の知育玩具は動かし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体両面での発育を促していくのです。

VTech は子供には最大限のことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて数百年に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事を VTech にお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて  
あなたの友だち VTech より



## はじめに

このたびはVTech®Brilliant Baby Laptop™(以下、「小さな手に安心! プリリアントベビーパソコン」)をお買い上げいただき、ありがとうございます。この小さなパソコンは楽しさに満ち、スクリーン画面に対応する9つのカラフルなキーボードや動かして反応する小さなお子様の手にピッタリなサイズのマウスなどがついています。さあ、ふたを閉じてハンドルを握って、出かけましょう!



## 商品の内容

- ・「小さな手に安心」ブリアントベビーパソコン」本体：1個
- ・取扱説明書（本説明書）：1冊

注意：保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- 取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、大切に保管して必要に応じてご参照ください。
- 回転部、可動部の隙間に指や髪を入れないでください。挟まれケガをする恐れがあります。
- 床が傷つく場合がございますので、ご注意ください。

使用上の注意：

- 取扱説明書は、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。
- 写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
- 本体の汚れは少し濡らせたやわらかい布等で拭き、清潔に保ってください。
- 保護者の監督のもと、使用してください。
- 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 留具の外し方




- ① 留具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留具を引き抜き、捨てる。

## 始めましょう

### 電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 本体の背面部にある電池蓋を見つけ、スクレュードライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単3電池(アルカリ)2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

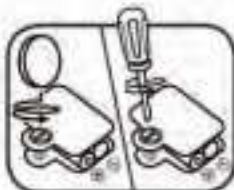

### 電池に関する注意



《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》  
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 着んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。赤マイナス（-）ドライバー（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手が届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。




## 製品の特徴

### 1. オン/オフ、音量調節スイッチ

電源を入れるには、スイッチを小音量（)または大音量（)の位置まで動かしてください。  
電源を切るときはオフ（●）の位置まで動かしてください。



### 2. モード選択スイッチ

モードを選択するにはスイッチを動物モード（)、形モード（)、ミュージックモード（)のいずれかの位置にスライドします。



### 3. 自動電源オフ

電池の寿命を長持ちさせるため「小さな手に安心! プリリアントベビーパソコン」は約40秒間使用がなければ自動的に電源がオフになります。電源をオンにするにはボタンを押すか、マウスを動かすか、ふたを開けてください。

注意: もし通んでいる最中に電源がオフになる場合は、電池を替えられることをお勧めいたします。

## 遊び方

1. オン/オフ/音量調節スイッチをスライドして電源をオンにすると、動物モードと形モードでは楽しい歌が、ミュージックモードではドレミファとフレーズが流れます。ライトが音に合わせて点滅します。



2. モード選択スイッチをスライドしてモードを選びます。動物モードと形モードでは楽しい歌が、ミュージックモードではドレミファとフレーズが流れます。ライトが音に合わせて点滅します。



3. ふたを開いたり閉じたりすると、動物モードと形モードでは反対言葉を、ミュージックモードではゆかいな音を聞くことができます。ライトが音に合わせて点滅します。



4. マウスを動かすと動物モードでは楽しいサウンドが、形モードでは数が、ミュージックモードではドレミファが流れます。スクリーン上のライトがマウスの動きに合わせて移動します。



5. 形ボタンを押すと、動物モードでは楽しいフレーズとサウンドで動物について、形モードでは色と形について学べます。ミュージックモードではメロディーが流れます。ライトが音に合わせて点滅します。



6. ABCボタンを押すと、動物モードではABCに関するフレーズや歌を、形モードでは色と形や動物のボタンがどこにあるか質問されます。正解するとかん声が上がります。ミュージックモードではメロディーを聞けます。ライトが音に合わせて点滅します。



## メロディーリスト

1. Happy Farmer (幸せな農夫)
2. Mary Had a Little Lamb (メアリーさんの羊)
3. Turkey in the Straw (オクラホマミキサー)
4. Ya Ra Ra Boom De Ay (タララ ブーム)
5. My Bonnie Lies Over the Ocean (マイボニー)
6. Sailing, Sailing (セーリング、セーリング)
7. All the Pretty Little Horses (すべての可愛い馬)
8. Ride a Cock Horse to Banbury Cross (木馬に乗って)
9. Oh Where Has My Little Dog Gone? (私の子犬はどこに行ったの?)
10. Oh! Susanna (オースザンナ)



11. Old King Cole (オールド・キング・コール)
12. Skip To My Lou (スキップ・トゥ・マイ・ルー)
13. Three Little Kittens (三匹の子ネコ)
14. Three Blind Mice (3匹の目が見えないネズミ)
15. Row, Row, Row Your Boat (こげこげ ボート)
16. Down By the Riverside (川岸をドって)
17. Clementine (いとしのクレメンタイン)
18. Farmer in the Dell (谷間の農夫)
19. Diddle Diddle Dumpling (ディデュル・ディデュル・ダンプリング)
20. Alphabet Song (アルファベットの歌)

## 歌の歌詞

### Song 1 (日本語の歌)

今日はいい天気  
動物たちも喜んでる

### Song 2 (日本語の歌)

まわりを見てごらん  
ほら、いっぱい形だよ

### Song 3 (英語の歌)

A-B-C-D-E-F-G  
Come along, sing with me.  
A-B-C-D-E-F-G  
来て、いっしょに歌おうよ！

## フレーズ一覧

英語	日本語
Music time!	音楽の時間だよ！
owl	フクロウ
cat	ネコ
frog	カエル
sheep	ヒツジ
cow	ウシ
dog	イヌ

英語	日本語
rabbit	ウサギ
duck	アヒル
horse	ウマ
orange star	オレンジの星形
red heart	赤のハート形
green triangle	緑の三角
purple oval	紫の楕円
blue square	青の四角
orange rectangle	オレンジの長四角
red circle	赤の丸
green diamond	緑のダイヤモンド
purple arrow	紫の矢印
Bye bye!	バイバイ!
open	開けて
closed	閉じて
one	いち
two	に
three	さん
four	よん
five	ご
six	ろく
seven	なな
eight	はち
nine	きゅう
star	星形
heart	ハート型
triangle	三角
oval	楕円
square	四角
circle	丸
diamond	ダイヤモンド
rectangle	長四角
arrow	矢印
Hello	やあ

## メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずです。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

**注意：** 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは  
<https://vtechboys.jp/> にご連絡ください。

