


vtech®

取扱説明書

Little SmartPhone™ ベビーテレフォン



© 2012Vtech
Printed in China
91-002736-001 (S)



保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山一緒できるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。


この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽ししく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVTechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて
あなたの友だちVTechより

VTechの製品についてもっとお知りになりたいときはwww.vtechkids.com (英語サイト)へ。



はじめに

この度はVtech® Little SmartPhone™ (以下、「ベビーテレフォン」)をお買い上げいただき、ありがとうございます！

Vtech®の「ベビーテレフォン」はお子様のための人気の携帯電話です。小さくなめらかな形はお子様の小さな手にぴったり。ボタンを押して数字や色を学んだり、ミュージック、ボイスメールボタンで、一緒に歌ったり、ロールプレイを楽しんだりできます。また、子犬と子猫の可愛いホログラム画像が、お子様の想像力を刺激し、インタラクティブな能力を高めます！





商品の内容

- ・ 「ベビーテレフォン」 本体：1個
- ・ 取扱説明書（本説明書）：1冊

注意：保護者の方へ 必ずお読みください。


- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- 取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、大切に保管して必要に応じてご参照ください。

使用上の注意：

- 取扱説明書は、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。
- 写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
- 本体の汚れは少し湿らせたやわらかい布等で拭き、清潔に保ってください。
- 保護者の監督のもと、使用してください。
- 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。
- 直接日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
- ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 組み立ては必ず保護者の方が行ってください。



留め具の外し方：

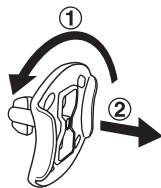


① 留め具を時計回りと逆の方向に数度回す。

② 留め具を引き抜き、捨てる。

始めましょう

電池の入れ方 ※マイナス(-)ドライバーかコインをご用意ください。

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認してください。
2. 本体の背面部にある電池カバーを開けてください。ネジを緩めるときはマイナス(-)ドライバーかコインを使用してください。
3. 新しい単4形のアルカリ電池2本を図のように電池入れにセットしてください(正常動作のために新しい電池のご使用をお勧めします)。
4. 電池カバーを戻し、ネジをしっかりと締めてください。

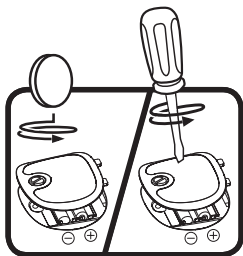



電池に関する注意


《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラス/マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。
※マイナス（-）ドライバー（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手が届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

製品の特長

1. ON/OFFスイッチ

本体の電源を入れるときは、ON/OFFスイッチをON（）の位置にスライドさせます。電源を切るときは、ON/OFFスイッチをOFF（）の位置にスライドさせてください。

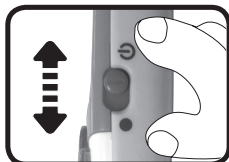


2. 自動電源OFF


電池の寿命を長持ちさせるため、「ベビーテレフォン」は使用がなければ約45秒後に自動的に電源がオフになります。いずれかのボタンを押せば再び電源はオンになります。



遊び方

1. ON/OFFスイッチをスライドさせ、電源を入れましょう。一緒に歌える愉快な歌や、短い曲、フレーズが聞こえてきます。ライトが音に合わせて点滅します。
2. ボイスメールボタンを押して、動物の鳴き声と楽しいフレーズを聴きましょう。また、あなたに届いたメッセージをチェックすることもできます！ライトが音に合わせて点滅します。
3. 電話ボタンを押して、楽しい音、フレーズ、愉快的な歌を聴きましょう。ライトが音に合わせて点滅します。
4. ミュージックボタンを押して、愉快的な歌や楽しいメロディを聴きましょう。メロディが流れているときに数字ボタンを押すと、1回押す度に1つの音が流れます。また、ライトが音に合わせて点滅します。
5. 数字ボタンを押して数字と色について学んだり、短い曲や電話の音を聴いたりしましょう。ライトが音に合わせて点滅します。

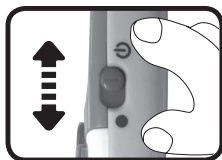



メロディリスト

1. Mary Had a Little Lamb (メリーさんの羊)
2. Teddy Bears' Picnic (テディベアのピクニック)
3. Pat-a-cake (ケーキをこねて)
4. Here We Go Round the Mullberry Bush (桑の木の周りをまわろう)
5. Yankee Doodle (ヤンキードゥードゥル)
6. A-Tisket, A-Tasket (ハンカチ落としの歌)
7. Camptown Races (草競馬)
8. Bingo (ビンゴ)

歌の歌詞

SONG 1:

1-2-3, (1-2-3)

4-5-6, (4-5-6)

7-8 and 9, (7-8-そして9)

Press the number buttons to call your friends.
(数字ボタンを押して、お友達に電話をしよう)

SONG 2:

A-B-C-D-E-F-G, (A-B-C-D-E-F-G,)


H-I-J-K-L-M-N-O-P, (H-I-J-K-L-M-N-O-P,)

Q-R-S-T-U-V, (Q-P-S-T-U-V,)

W-X-Y and Z! (W-X-Y,そしてZ!)


Now I know my ABC's, (さあ、ABCをおぼえたよ)

Next time won't you sing with me? (次はあなたも一緒に歌ってね)



フレーズ一覧

| 英語 | 日本語 |
|--|------------------------|
| Hello? Who's calling? | もしもし？どなたですか？ |
| Press the number buttons to call your friends | 数字のボタンを押して、お友達に電話をしよう！ |
| yellow | 黄色 |
| red | 赤 |
| green | 緑 |
| one | 1 |
| two | 2 |
| three | 3 |
| four | 4 |
| five | 5 |
| six | 6 |
| seven | 7 |
| eight | 8 |
| nine | 9 |
| zero | 0 |
| You called the cat. | ネコに電話をかけたよ。 |
| You called the dog. | イヌに電話をかけたよ。 |
| You have one message. | メッセージが1件あるよ。 |
| Hi, how are you? | やあ、元気？ |
| Hi, It's [animal], call me back. | やあ、【動物の名前】だよ。電話をちょうだい。 |
| Thanks for calling, byebye! | 電話をくれてありがとう、バイバイ！ |
| 1-2-3, | 1-2-3, |
| 4-5-6, | 4-5-6, |
| 7-8 and 9, | 7-8そして9 |
| Press the number buttons to call your friends! | 数字ボタンを押して、お友達に電話をしよう！ |



メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意： 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合、発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問合せはVtech Japanまでご連絡ください。
www.vtechjapan.com

