

vtech®

取扱説明書

Magic Star Learning Table™  
星のアクティビティテーブル



6~36ヶ月

© 2015VTech  
Printed in China  
91-003028-012 (F)

## 保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山一緒にできるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。

この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVTechにお任せくださって誠にありがとうございます。


心をこめて

あなたの友だちVTechより



## はじめに

このたびはVTech®Magic Star Learning Table™ (以下、「星のアクティビティテーブル」)をお買い上げいただき、ありがとうございます！星のアクティビティテーブルは楽しさと発見に満ち、様々なアクティビティでお子様の能力を伸ばしながら、身体の発達も促します。ボタンを押し、ハンドルを回し、ページをめくって、色、文字、数字やもっとたくさんのことを発見してみましょう。

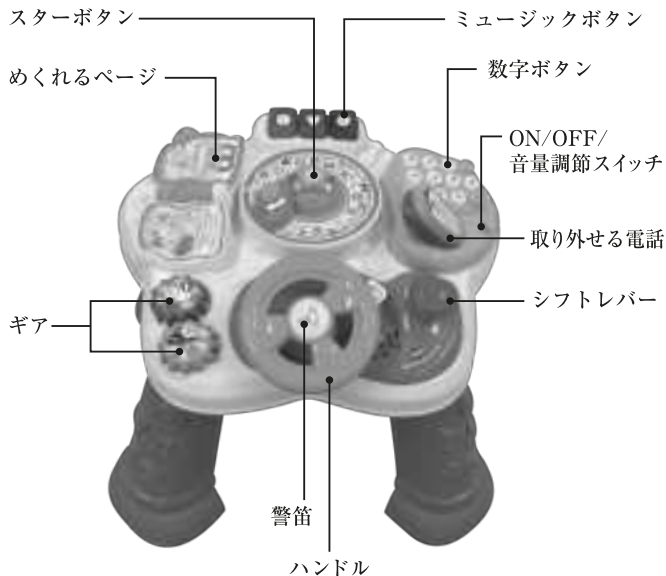



## 商品の内容

- ・「星のアクティビティテーブル」本体：1個
- ・取扱説明書（本説明書）：1冊
- ・電話：1個
- ・テーブルの脚：4本

**注意：保護者の方へ 必ずお読みください。**


- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- 取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、大切に保管して必要に応じてご参照ください。
- 回転部、可動部の隙間に指や髪を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- 床が傷つく場合がございますので、ご注意ください。

**使用上の注意：**

- 取扱説明書は、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。
- 写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
- 本体の汚れは少し湿らせたやわらかい布等で拭き、清潔に保ってください。
- 保護者の監督のもと、使用してください。
- 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

- 直接日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
- ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 組み立ては必ず保護者の方が行ってください。

## 留具の外し方




- ① 留具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留具を引き抜き、捨てる。

# 始めましょう

## 電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 本体の背面部にある電池蓋を見つけ、スクレュードライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単3電池(アルカリ)2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

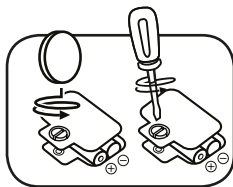

## 電池に関する注意


《《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》》  
《《下記に注意してください。》》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。  
※マイナス(-)ドライバー(別売り)が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手の届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

## 組み立て方



星のアクティビティテーブル™ にとって、お子様の安全が何より大切です。必ず大人の方が組立ててください。

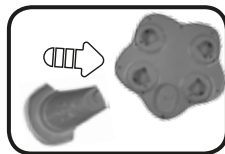1. 4本の脚を本体裏側にある穴にしっかりと差し込んでください。



## 製品の特徴

### 1. ON/OFF/音量調節スイッチ

電源を入れるには、スイッチを小音量 (  ) または大音量 (  ) の位置まで動かしてください。

電源を切るときはオフ ( ● ) の位置まで動かしてください。



### 2. 自動電源OFF

電池の寿命を守るため、使用しないまま約45秒間経過すると自動的に電源がオフになります。


何かボタンを押すと再び電源が入ります。

## アクティビティ

1. ON/OFF/音量調節スイッチをスライドすると電源が入り、楽しいフレーズ、歌、メロディーを聞くことができます。  
音に合わせてライトが光ります。



2. スターボタンを押すと、楽しいサウンド、フレーズ、様々なメロディーや歌を聞くことができます。  
音に合わせてライトが光ります。

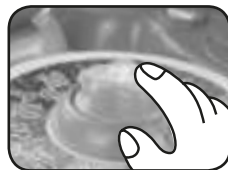

3. 数字ボタンを1回だけ押すと、日本語と英語で数字を聞けます。  
2回以上ランダムに続けて押すと最後に押した動物の名前や楽しいフレーズを聞けます。  
音に合わせてライトが光ります。







4. 電話を本体から取り外したり、取り付けたりすると楽しいサウンドやフレーズを聞けます。電話を取り付け、他のボタンを何も押さないときは動物から電話がかかってきます。  
音に合わせてライトが光ります。



5. ハンドルを回すと楽しいサウンド、フレーズ、メロディーを聞けます。メロディーが鳴っている間にハンドルを回したり、数字ボタンを押すと、メロディーを重ねて楽しいサウンドやフレーズを聞くことができます。ミュージックボタンを押すと1音ごとにメロディーが進みます。  
音に合わせてライトが光ります。



6. 警笛ボタンを押すと、楽しい警笛の音がします。ボタンを押し続けると長い音の警笛が鳴ります。  
音に合わせてライトが光ります。



7. シフトレバーを押したり、引いたりすると楽しいフレーズ、サウンドや短い音を聞けます。  
音に合わせてライトが光ります。




8. 本のページをめくるとゆかいな歌を聞けます。  
音に合わせてライトが光ります。



9. ミュージックボタンを押すと楽しい音や、色や形について聞けます。  
ボタンを素早く押すとドレミの音がします。  
メロディーが鳴っている時にボタンを押すと、一音ずつ音が進みます。  
音に合わせてライトが光ります。



10. ギアを回すと、カリカリという楽しい音がします。

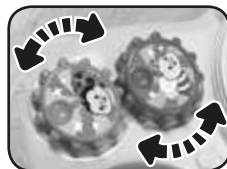

## メロディーリスト

1. Animal Fair (アニマルフェア)
2. The Bear Went Over the Mountain (山を越えたクマ)
3. Take Me Out to the Ballgame (私を野球に連れて行って)
4. The Alphabet Song (アルファベットの歌)
5. Yellow Rose of Texas (テキサスの黄色いバラ)
6. All the Pretty Little Horses (全てのかわいい子馬たち)
7. Old King Cole (オールド・キング・コール)
8. Yankee Doodle (ヤンキードゥードゥル)
9. Sing a Song of Sixpence (6ペンスの唄)
10. Here We Go Looby Loo (ルビー・ルー)



## 歌の歌詞

### Song 1 (日本語の歌)

さあ、みんな来てね  
みんなと一緒に遊ぼうよ!

### Song 2 (英語の歌)

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.  
(マクドナルドおじさんは農場を持っていた。イヤーイヤーオー)  
On his farm he had a pig, E-I-E-I-O.  
(農場にはブタがいた。イヤーイヤーオー)  
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.  
(マクドナルドおじさんは農場を持っていた。イヤーイヤーオー)

### Song 3 (日本語の歌)

農夫のいぬの名前はビンゴ  
B,I,N,G,O. B,I,N,G,O. B,I,N,G,O.  
名前はビンゴ。

### Song 4 (日本語の歌)

メリーさんのひつじ、ひつじ、ひつじ  
メリーさんのひつじ、かわいいね

### Song 5 (日本語の歌)

おおきなっほのふるどけい、おじさんのとけい  
ひゃくねんいつもうごいていた ごじまんのとけい  
おおきなっほのふるどけい、おじさんのとけい

## フレーズ一覧

英語	日本語
It's a great day to explore.	探検するのにぴったりの日。
One	いち
Two	に
Three	さん
Four	よん
Five	ご
Six	ろく
Seven	なな
Eight	はち



英語	日本語
Nine	きゅう
Zero	ゼロ
Dog	いぬ
Duck	アヒル
Sheep	ヒツジ
Mouse	ネズミ
Cow	ウシ
Rabbit	ウサギ
Horse	ウマ
Cat	ねこ
Pig	ブタ
Frog	カエル
Calling the [dog].	[いぬ] に電話中。 [ ]の中は動物の名前
You have a call from the [dog].	[いぬ] から電話だよ。 [ ]の中は動物の名前
Goodbye!	バイバイ!
Here we go!	さあ、行こう!
Wohoo!	ウフー!
Let's go!	出発!
Slow down.	ゆっくり行こう。
Blue	青
Green	緑
Red	赤
Triangle	三角
Square	四角
Circle	まる



## メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

**注意：** 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは  
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

