

vtech®

取扱説明書

Disney

Go!Go!
Smart Wheels®

Minnie Mouse Ice Cream Parlor
ミニーマウス / アイスクリームパーラー




© Disney
www.disney.com

91-003539-009 US

はじめに

このたびは Go! Go! Smart Wheels® Minnie Mouse (以下、「ミニーマウス/アイスクリームパーラー」) を買い上げいただき、ありがとうございます! ミニーマウスと一緒にアイスクリームトラックに乗って、ゲートをくぐってアイスクリームを届けよう!

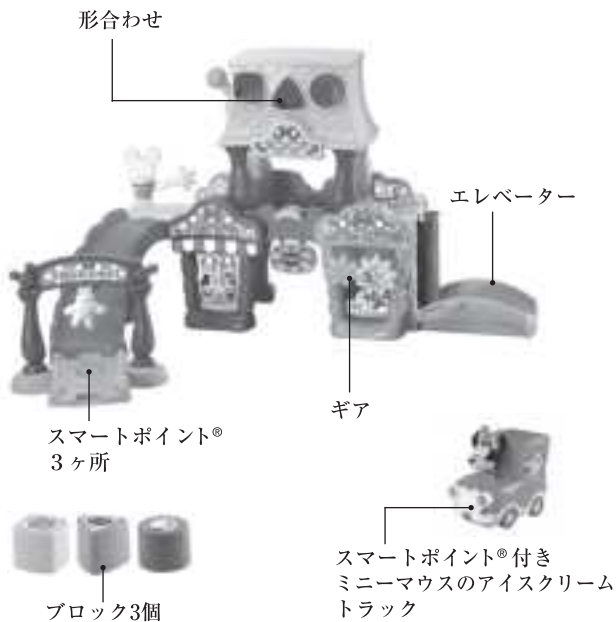

商品の内容



スマートポイント®付き
ミニマウスの
アイスクリームトラック 1個



形合わせパーツ 1個



形合わせパーツ
補助A 1個



形合わせパーツ
補助B 1個



デリバリーランチャー
1個



ゲート 1個



エレベーター
ガイドレール 1個



エレベーター
ウォール 1個



エレベーター 1個



2階用道路 1個



ベースウォール A



ベースウォール B



ベースウォール C



ベースウォール D



ギア 2個



形合わせ用ブロック
3個



ランプ出口 1個



ランプ出口サイン 1個



出口道路 1個




ランプ道路 1個



ランプ道路補助 1個



パレード看板 1個

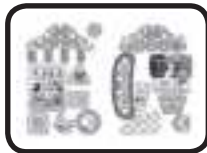


ラベルシート 1枚

・取扱説明書(本説明書) 1冊

注意：粘着テープ、ナイロンシート、留具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。


留具の外し方

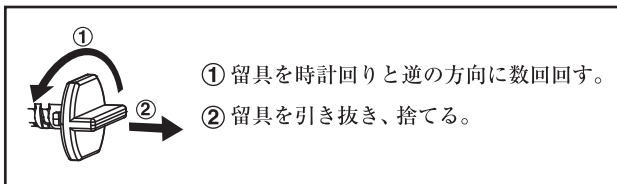

始めましょう

電池の取り付け方

1. 本体の電源がオフになっていることを確認します。
2. 本体の底にある電池蓋を見つけ、スクリュードライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単4電池(アルカリ)2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。
(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

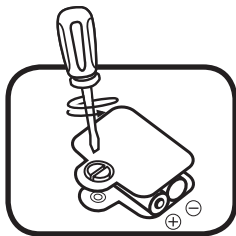

電池に関する注意


《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》
《下記に注意してください。》





- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式 (ニカドなど) 電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をオフにしてください。
※プラス (+) ドライバー (別売り) が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手の届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

ラベルの取付け方

以下に示されている通りに、ラベルを本体にしっかりと貼り付けてください。

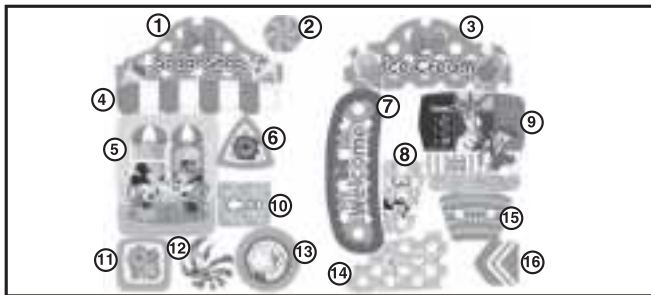

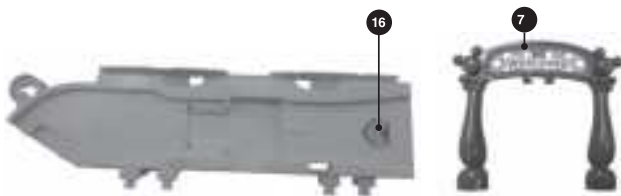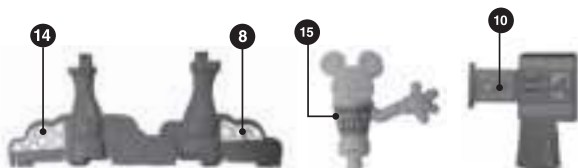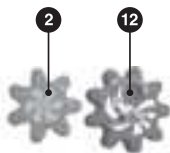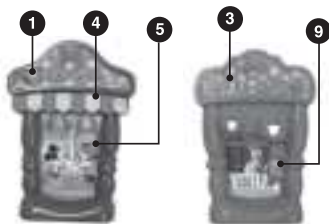


組み立て方


ミニマウス/アイスクリームパーラー

本製品にとって、お子様の安全が何より大切です。
必ず大人の方が組立ててください

1. 写真の通り、ギア2個をベースウォールBに差し込みます。
きちんとはまるとカチッという音がします。

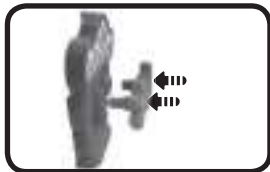

2. 写真の通り、ベースウォールA, B, C, Dを2階用道路に差し込みます。
きちんとはまるとカチッという音がします。

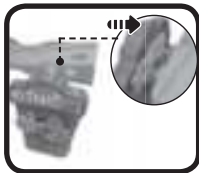

3. 写真の通り、ゲートを2階用道路に差し込みます。
きちんとはまるとカチッという音がします。



4. 写真の通り、エレベーターウォールをエレベーターガイドレールに取り付けます。（この時エレベーターガイドレールの上下の向きに注意してください。横の突起があるのが上側、横の突起がないのが下側になります）


次にエレベーターガイドレールをエレベーターに差し込みます。



5. 写真の通り、エレベーターウォールを2階用道路とベースウォールB,Cに差し込みます。きちんとはまるとカチッという音がします。




6. 写真の通り、形合わせパーツ補助Aと形合わせパーツ補助Bを2階用道路にはめます。次にパーラー看板を形合わせパーツ補助Aに差し込みます。きちんとはまるとカチッという音がします。

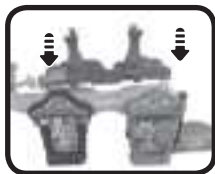



7. 写真の通り、デリバリーランチャーを2階用道路にはめます。



8. 写真の通り、形合わせパーツを形合わせパーツ補助に差し込みます。きちんとはまるとカチッという音がします。

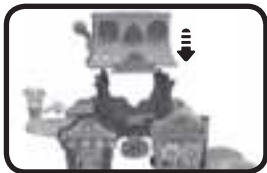

9. 写真の通り、ランプ道路補助をランプ道路にはめます。次に、ランプ道路を2階道路にはめます。

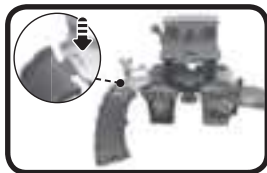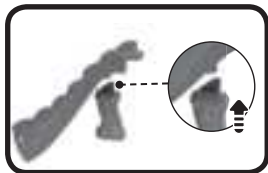

10. 写真の通り、ランプ出口サインをランプ出口にはめます。次にランプ出口を出口道路に差し込みます。きちんとはまるとカチッという音がします。



以上のステップを完了すれば、道路を接続して、さあ、いつでも遊べます！このプレイセットを他のゴーゴースマートウィールス®シリーズのプレイセット(別売り)につなげて遊ぶこともできます。



つなげて遊ぼう

ミニーマウス/アイスクリームパーラーをゴーゴースマートウィールス®シリーズのミッキーマウス/チューチューエクスプレス(別売り)やその他のプレイセットにつなげて、創造性を発揮してみよう。




製品の特徴

アイスクリームトラック

1. オン/オフスイッチ

電源を入れるには、スイッチオン(●)の位置にしてください。電源を切るにはスイッチをオフ(○)の位置にしてください。

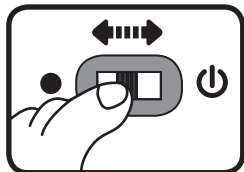

2. 自動電源オフ


電池の寿命を長持ちさせるために本製品は約50秒使用がなければ自動的に電源がオフになります。再び電源をオンにするには、ミニマウスを押すか、素早くトラックを動かしてください。

注意：本製品は最初トライミー（お試し）モードになっています。ご購入後初めて箱から出されたときは、まずトラックの電源をオフにしてから再びオンにしてください。通常モードになります。また、遊んでいる時にひんぼんに電源がオフになるときは、新しい電池に替えられることをお勧めします。

遊び方

アイスクリームトラック

1. オン/オフスイッチをオンの位置にスライドすると電源が入り、楽しいフレーズ、歌、サウンドを聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。

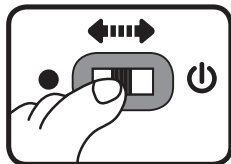

2. ミニマウスを押すと楽しいサウンド、歌、フレーズを聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。



3. トラックを前後に押すと、楽しいサウンドやメロディーを聞くことができます。メロディーが流れている時に、トラックをもう一度押すとメロディーを重ねて楽しいサウンドを流すことができます。
- 音に合わせてライトが光ります。



4. 更なるお楽しみとして、トラックをプレイセットに走らせたり、プレイセットに3か所あるスマートポイント®に置くと新しいサウンドや短い音、フレーズを聞くことができます。

遊び方

プレイセット

1. トラックをプレイセットに3か所あるスマートポイント®に置くと楽しいサウンド、フレーズ、音楽が流れだします。
2. トラックをエレベーターに乗せて上下できます。
3. トラックをデリバリーラウンチャーに置き、形合わせにブロックを入れてレバーを引くと、トラックにブロックをのせることができます。



歌の歌詞

1. Delivering here,
Delivering there,
Delivering ice cream everywhere!
こちらに運んで、
あちらに運んで、
どこにでもアイスクリームを運んじゃう!
2. Did you ever see a sweet treat?
A sweet treat,
A sweet treat,
Did you ever see a sweet treat?
You didn't want to eat.
おいしいものを見たことある?
おいしいもの
おいしいもの
おいしいものを見たことある?
食べたくないって思ったような
3. Come and pick out your favorite treat.
'Cause Minnie's ice cream just can't be beat!
来て、あなたの好きなごちそうを選んで。
だって、ミニーのアイスクリームは最高だから!

メロディーリスト

1. Chopsticks (チョップスティック)
2. Did you Ever See a Lassie (デイドユー エバー シー ア ラッシー?)
3. Flight of the Bumble Bee (蜂の飛行)
4. Jack Be Nimble (ジャック ビー ニンブル)
5. Little Miss Muffet (小さなマフエットさん)
6. Where Has My Little Dog Gone? (私の子犬はどこに行ったの?)

フレーズ一覧

英語	日本語
Hello! It's me, Minnie mouse!	はい! 私はミニーマウスよ!
It's me, Minnie mouse!	はい! ミニーマウスよ! これは私の
This is my sweet ice-cream truck.	スイートなアイスクリームトラックよ
I is for ice cream truck	IはアイスクリームトラックのI
Time to make more deliveries!	もっと配達する時間よ
I'm on my way with delicious ice-cream .	美味しいアイスクリームを 運んでいるところ
Which way to my next delivery?	次の配達はどちらの道かしら?
Time for a delivery break.	配達を休憩する時間よ
Ice cream coming through!	アイスクリームのお通りよ!
Which ice cream flavor is your favorite? Chocolate, strawberry or vanilla?	どのアイスクリームの味が好き? チョコ、イチゴ、バニラ?
Oh my! I love it all!	おあ、全部大好き!!
Making people happy is my favorite.	皆を幸せにするのが好き
Always bring along a smile.	いつも笑顔で届けるの
Ice-cream is sweet, like me! (giggle)	アイスクリームはスイートよ、 私みたいに!(くすくす笑い)
Oh my!	まあ!
Do you need me to bring anything?	何か届けて欲しい?
My ice cream truck delivers sweet treats all over town.	私のアイスクリームトラックは街中 にスイートなご馳走を届けるの
My ice cream truck can carry a lot.	私のアイスクリームトラックは たくさん運べるの
My ice cream truck can make it!	私のアイスクリームトラックならできる!
Wow! My ice-cream truck is so shiny!	わあ! 私のアイスクリームトラックって とっても輝いてる!
My ice cream truck is on the elevator.	私のアイスクリームトラックは エレベーターに乗っているの
My ice cream truck is on the lift.	私のアイスクリームトラックは リフトに乗っているの
It's a traffic light	これは信号機よ
It's a road sign.	これは道路標識よ
Did you order ice cream?	アイスクリームを注文した?

英語	日本語
Go!	ゴー！
Look!	見て！
All full.	いっぱいよ

メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意： 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

