

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

取扱説明書

**On-the-Go Baby Driver™**  
簡単装着!  
ゴーゴーベビードライバー



**3ヶ月以上**

91-003294-015 ©



## 保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山一緒にできるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。

この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。


お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVTechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて  
あなたの友だちVTechより



## はじめに

このたびはVTech®On-the-Go Baby Driver™（以下、「簡単装着！ゴージャスベビードライバー」）をお買い上げいただき、ありがとうございました。楽しくドライブしましょう！このカラフルなベビードライバーでお子様は音楽によって、大人のようにドライブしている気分が楽しめます。リアルな音や布でできたハンドル、シフトレバー、方向指示器、キー、警笛にミラーでお子様の心をとらえ、刺激します。かわいい光るボタンで楽しいサウンドが流れます。さあ、ストラップでベビーカーに装着して、出かけましょう！

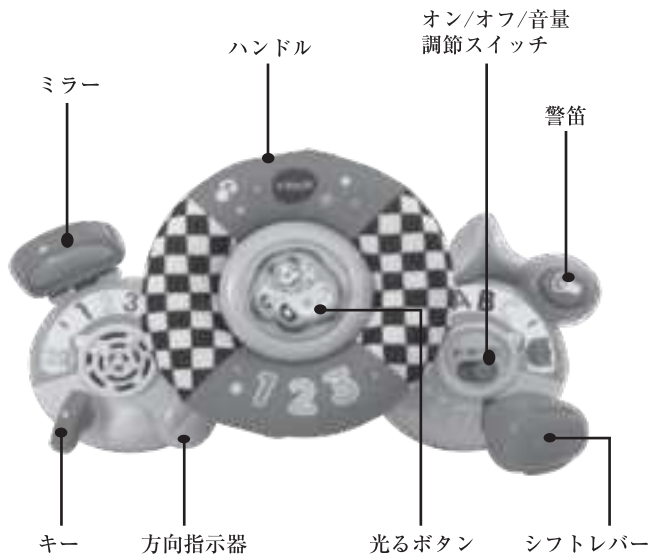



## 商品の内容

- ・「簡単装着! ゴーゴーベビードライバー」本体: 1個
- ・取扱説明書(本説明書): 1冊


**注意: 保護者の方へ 必ずお読みください。**

- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- 取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、大切に保管して必要に応じてご参照ください。
- 回転部、可動部の隙間に指や髪を入れないでください。挟まれケガをする恐れがあります。
- 床が傷つく場合がございますので、ご注意ください。

**使用上の注意:**

- 取扱説明書は、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。
- 写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
- 本体の汚れは少し湿らせたやわらかい布等で拭き、清潔に保ってください。
- 保護者の監督のもと、使用してください。
- 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 留具の外し方




- ① 留具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留具を引き抜き、捨てる。

## 始めましょう

### 電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 本体の背面部にある電池蓋を見つけ、スクレュードライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単3電池(アルカリ)2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

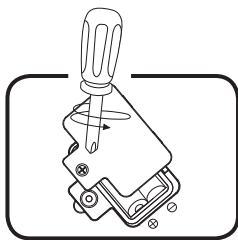

### 電池に関する注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》  
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。





- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。  
※マイナス（-）ドライバー（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手の届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

## 警告

「簡単装着！ゴーゴーベビードライバー」においては、お子様の安全が何より大切です。お子様の安全のために取り付けは必ず大人の方がなさってください。本製品をハンドルとしては絶対に使わないでください。動く乗り物の中で使わないでください。ひもやストラップを追加しないでください。ベビーベットやベビーサークルで使われるとストラップが首に絡むなどの危険性があります。ベビーベットやベビーサークルでは絶対に使用しないでください。

## 製品の特徴

### 1. オン/オフ/音量調節スイッチ

電源を入れるには、スイッチを小音量 (  ) または大音量 (  ) の位置まで動かしてください。

電源を切るときはオフ ( ● ) の位置まで動かしてください。



### 2. ベビーカーへの取り付け

ベビーカーに取り付けるには、まず製品の裏側にあるストラップの位置を確認します。次に製品をベビーカーのバーの上に置き、2本のストラップをそれぞれしっかりとバーに巻きフックで留めます。安全にしっかりと取り付けであることを確認します。

### 3. 自動電源オフ

電池の寿命を長持ちさせるため本製品は約60秒間使用がなければ自動的に電源がオフになります。

電源をオンにするには、何か電子部分をさわってください。



## 遊び方

1. ハンドル を回して、本物そっくりのサウンドを聞きながら、ドライバー気分を楽しみましょう。



2. 光るボタンを押すと本物そっくりなサウンドや、日本語と英語の歌、ゆかいなフレーズやメロディーを聞くことができます。



3. シフトレバーを動かすと反対言葉を聞いたり、フレーズ、サウンド、短い音楽を聞くことができます。



4. 方向指示器を動かすと本物そっくりなサウンドやフレーズ、短い音楽を聞くことができます。







5. キーを回すと本物そっくりなサウンド  
やフレーズを聞くことができます。



6. 警笛を押すとブップッと音がします。



7. ミラーを動かして自分の顔を見たり、  
映った物の姿を見ることができます。



## 歌の歌詞

### Song 1 (日本語の歌)

ハンドルを  
にぎってやってみよう!

### Song 2-1 (日本語の歌)

ブーブー  
ピーピー  
みんなに手をふろう

### Song 2-2 (2-1と同じ英語の歌)

Honk, honk, Beep, beep.  
Waving at everyone we meet.



### Song 3 (日本語の歌)

みぎへ  
ひだりへ  
ドライブって最高!

### Song 4-1 (日本語の歌)

はやく  
ゆっくり  
安全第一で行こうよね.

### Song 4-2 (4-1と同じ英語の歌)

Speed up, Slow down,  
Safety first when driving round the town. (街を走るときは安全が一番)

### Song 5 (日本語の歌)

桑の木の周りで  
サルがイタチを追う  
サルはとても楽しむ  
イタチははねる!

## メロディーリスト

1. The Alphabet Song (アルファベットの歌)
2. Animal Fair (アニマルフェア)
3. BINGO (ビンゴ)
4. My Bonnie Lies Over the Ocean (マイボニー)
5. London Bridge (ロンドン ブリッジ)
6. Capetown Races (草競馬)
7. Row, Row, Row Your Boat (こげこげ ボート)
8. Pop! Goes the Weasel (いたちがピョンとはねた)
9. Skip to My Lou (スキップ・トゥ・マイ・ルー)
10. Teddy Bears' Picnic (テディベアのピクニック)
11. The Farmer in the Dell (谷間の農夫)
12. Three Blind Mice (3匹の目が見えないネズミ)
13. Turkey in the Straw (オクラホマミキサー)



14. Yankee Doodle (ヤンキードゥードゥル)
15. Froggie Went a Courtin' (カエル殿の求婚)
16. Glow Worm (グローワーム)
17. Hot Cross Buns (ホット クロス バンズ)
18. Old King Cole (オールド・キング・コール)
19. Polly Put the Kettle On (ポリー、やかんをかけなさい)
20. Ring Around the Rosy (バラの輪を回ろう)

## フレーズ一覧

英語	日本語
Full speed ahead.	フルスピードで行こう
Up.	上げよう
Down.	下げよう
Fast.	急いで
Slow.	ゆっくり
Turn signal.	方向指示器だよ
Yippee!	イエーイ
Yeah!	イエイ
Key.	キー
Cool car!	カッコイイ車!



## メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意：製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは  
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

