

nickelodeon



取扱説明書

# PAW Patrol Learning Watch




©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.



91-004248-000-000 (JPN)

# はじめに

この度は PAW Patrol Learning Watch (以下「パウ・パトロールラーニングウォッチ」)をお買い上げいただき有難うございます。この時計には4つの素晴らしいゲームがはっています。マッチング、問題解決、算数の問題をといて、パウ・パトロールのみんなと冒険の旅に出かけよう！

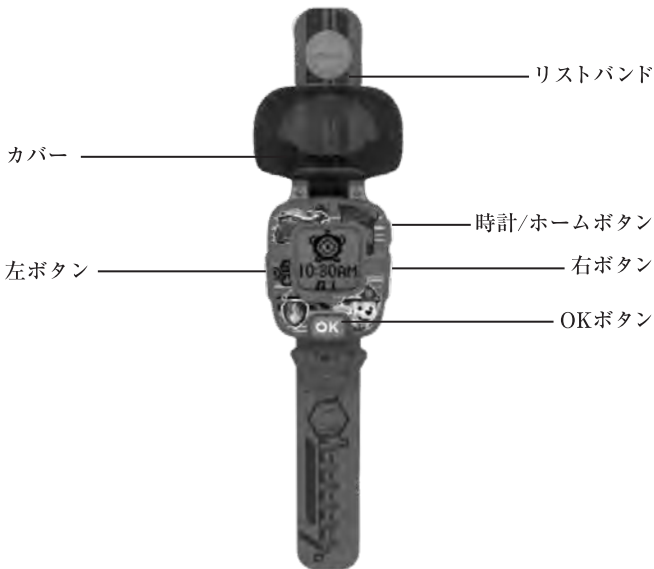

# 内容物

- ・ 「パウ・パトロールラーニングウォッチ」：1 個
- ・ CR2450電池：1 個
- ・ 取扱説明書 (本説明書)：1 冊

注意：セロテープ、ナイロンシート、留具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。

注意：この取扱説明書は重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

## 製品仕様

電池	CR2450 1 個使用
時間表示形式	12h又は24h
表示	デジタル
動作・充電最適環境	32°F - 104°F (0°C - 40°C)

注意:

- ・ 時計を流水にさらさないでください。
- ・ 水に浸さないでください。  
シャワー、水浴、水泳の際に身につけたままにしないでください。
- ・ 使わないときは、カバーをきちんと閉めてください。

# 時計をつける際には

長時間時計を身につけることで、肌が敏感な方などは、かゆみなどを感じられる場合があります。時計のバンドを定期的に湿ったタオルなどで拭いて清潔に保ってください。その際には、故障の原因になりますので、本体をぬらさないようお気をつけください。

石鹸や洗剤は使わないでください。肌に付着してかゆみを引き起こすことがあります。身につける前に必ず乾かしてください。また、バンドがきつすぎたり、ゆるすぎたりしてもかゆみの原因となる場合があります。赤み、腫れなど不快な症状が出たときは、時計を外し、医師へ相談してください。

## はじめに

警告：この製品にはボタン/コイン電池が使用されています。

ボタン/コイン電池を飲み込んだ場合、わずか2時間で内部の化学火傷を引き起こし、死に至る可能性があります。使用済みの電池はすぐに廃棄してください。新品および使用済みの電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり、体の部位に入れたと思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。


## 電池について

この製品はCR2450電池で動きます。

製品ご購入時に入っている電池はお試し用となります。

## 電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 製品の背面にある電池蓋を見つけてください。
3. スクリュードライバーを使って蓋を開けます。
4. 新品のCR2450電池1個を電池ボックス内側に図の通りに取り付けます。(新品のCR2450電池の使用をお勧めします)
5. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジをスクリュードライバーで締めます。

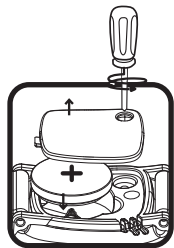

## 電池に関する注意

- ・この製品ではCR2450リチウム電池1個を使用します。充電式電池やLIR2450を使用しないでください。LIR2450は使用できません。
- ・小さなお子様は手にしたものを口に入れることがあります。この製品で使われるコイン電池を絶対にお子様の手が届くところに置かないでください。万が一誤飲されたときは直ちに医師に相談してください。
- ・+- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。
- ・損傷した電池を使用しないでください。
- ・ショートした電池を使用しないでください。
- ・消耗した電池は製品から取り外してください。
- ・長期間使用しないときは電池を製品から取り外してください。
- ・電池を火に入れないでください。
- ・本製品はボタン電池(コイン型電池)を内蔵しています。
- ・電池を飲込むと、科学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合には死に至ることがあります。
- ・使用済み電池は速やかに処分してください。使用済みでも同様に危険な恐れがあります。
- ・電池は乳幼児の手が届くところに置かないでください。
- ・お子様やご自身が電池を飲込んでしまった場合や何らかの理由で体内に入ってしまった可能性や懸念があれば、すぐに医師に相談してください。
- ・使用の際に製品の電池ボックスが正しく閉じられていることを確認してください。電池ボックスに異常が見られる場合は使用をお控えください。
- ・ボタン電池の危険性についての周知にご協力ください。

## パウ・パトロールラーニングウォッチの 使用にあたって

はじめて製品を使用されるときは、トライミーモードを解除する必要があります。カバーを開けて、左ボタン + 右ボタン + OKボタンを同時に約5秒以上押し続けてください。3回ビツという音がしたらトライミーモードは解除されました。次にいずれかのボタンを押すと通常モードが起動し、時間の設定ができます。

左/右 ボタン押して時間を選んだら、OKボタンを押して確定し、次の設定に移ります。チェックマークが表示されたら設定の完了です。

注意：

- ・電池の残量が少なくなるとほとんどの機能が動かなくなり、時計機能だけが動きます。  
その場合、電池を新しいものに交換してください。
- ・電池の残量がほぼなくなったときは、すべての機能が動かなくなります。その場合、電池を新しくした際にまた時間を設定し直す必要があります。

## 製品の特徴

### 1. カバー

カバーを開けると時間が表示されます。カバーが閉まっているときに、カバーを押すと、ライトが光りパウ・パトロールのフレーズが流れます。

### 2. 左/右 ボタン

左と右ボタンを使ってアクティビティやオプションを選んだり、時間設定やアラームモードのオプションを変更したりします。

### 3. OKボタン

OKボタンを押して選んだ内容を確定します。

#### 4. 時計/ホームボタン

時計/ホームボタンを押して、その他のモードから時計モードに戻ります。

#### 5. 時計表示

時計/ホームボタンを押すと、時間が表示されます。

左又は右ボタンを押してホームメニューを表示し、その他の機能を選びます。

#### 6. ホームメニュー

左又は右ボタンを押すとホームメニューが表示します。

5つのアクティビティがあります。

1. アラーム 	2. ストップウォッチ 	3. タイマー 
4. ゲーム 	5. 設定 	

- ・左又は右ボタンを押して、メニューのオプションをスクロールします。
- ・OKボタンを押すと、選んだアクティビティのモードになります。

#### 7. アラーム

10種類のアラーム音から好きな音を選べます。

- ・左又は右ボタンを押して、時間/アラーム音を選びます。
- ・OKボタンを押して、確定し、次の設定に移ります。
- ・時計ボタンを押すと設定内容が自動的に保存されます。



## 8. ストップウォッチ

ストップウォッチ機能にアクセスできます。

- ・OKボタンを押してストップウォッチをスタートさせ、もう一度押すとストップします。
- ・ストップウォッチが止まっている時に左又は右ボタンを押すと時間をリセットできます。



## 9. タイマー

カウントダウン式のタイマーを設定できます。

- ・左又は右ボタンを押して設定時間を変更できます。
- ・OKボタンで確定します。
- ・時計ボタンを押すと設定内容が自動的に保存されます。
- ・OKボタンでタイマーの時間を確定すると、すぐにカウントダウンが始まります。
- ・カウントダウンの進行中にOKボタンを押すと一時停止/再開ができ、左又は右ボタンを押すとリセットできます。



## 10. 設定

設定メニューでは左又は右ボタンを押して、様々なオプションをスクロールできます。

### 10.1. 時間設定

- ・左又は右ボタンを押して内容を変更できます。(a.m./p.m.設定は12-h形式の時のみ有効です)
- ・OKボタンで確定します。
- ・時計ボタンを押すと設定内容が自動的に保存されます。





## 10.2. 文字盤

- ・左又は右ボタンを押して12種類ある文字盤から好きなものを選びます。
- ・OKボタンや時計ボタンを押して、確定し、設定内容を保存します。



## 10.3. ハト時計型アラーム

- ・チカレッタのハト時計を設定すると7 a.m.と7 p.m.の間、正時ごとに短いチャイムが鳴ります。  
ゲームの最中はチャイムは鳴りません。
- ・左又は右ボタンを押してオン/オフできます。
- ・OKボタンや時計ボタンを押して、確定し、設定内容を保存します。



## 14. 自動電源オフ

電池の寿命を守るため、使用しないまま約30秒経つと自動的に電源が切れます。何かボタンを押すか、カバーを開くと再び電源がONになります。

注意：ストップウォッチが進行中は、自動的に電源は切れません。

電池寿命が短くなった時も自動的に電源が切れます。画面に電池寿命低下のアイコンが現れたら、電池を取り換えてください。



# アクティビティ

## 1. ゲーム

ゲームメニューでは、左又は右ボタンを押して知育ゲームの中から好きなものを選ぶことができます。

### 1.1. Pups and the Badges (バッジをさがせ)

カイト(英語名はライダー)がみんなのバッジや道具をごちゃませにしちゃった。カイトを助けて、正しいバッジや道具を見つけよう。左又は右ボタンで選んで、OKボタンで確定しよう。



### 1.2. Pups First Aid (救急箱)

ジェイクさんが雪山で転んじゃった。マーシャルを手伝って、エックス線とEMTキットを使ってケガの手当てをしよう。左又は右ボタンで選んで、OKボタンで確定しよう。



### 1.3. Pups Save the Animals (動物を助けよう)

ユミさんの農場のフェンスがこわれて動物たちが逃げ出しちゃった。指示に従ってチェイスを助けて動物たちを見つけよう。左又は右ボタンで選んで、OKボタンで確定しよう。



### 1.4. Pups Temple Rescue (寺院レスキュー)

さるのマンディーがカイトのパウ・パッドを取って、ジャングルにあるなぞの寺院に逃げこんじゃった。スカイといっしょに計算問題をといてドアを開けて、取り戻そう。左又は右ボタンで選んで、OKボタンで確定しよう。



## フレーズ一覧

英語	日本語
Menu & Game (全体共通)	
Nice job!	よくやったね!
Excellent!	すばらしい!
Yes! You did it!	イエス! やったね!
Nice try.	がんばったね
Oops!	おっと!
Ah oh! Not that one.	ああ! それじゃないよ
Press the left or right button to choose.	左か右ボタンを押して選ぼう
Here's the answer.	これが答えだよ
Press OK to play again.	OKを押して、もう一度プレイしよう
PAW Patrol, let's roll!	パウ・パトロール、出動!
Chase is on the case!	チェイスが担当するよ!
Ready for a ruff ruff rescue!	ワンワンレスキュー、準備完了!
Rubble on the double!	ラブルは大急ぎ!
Level 1	レベル 1
Level 2	レベル 2
Level 3	レベル 3
PAW Patrol, to the lookout!	パウ・パトロール、パウステーションへ!
Pups, we've got a real emergency here!	みんな (Pupsは子犬たちの意味)、 本当の緊急事態だ!
Alright, PAW Patrol is on a roll!	よし、パウ・パトロール出動!
No job is too big, no pup is too small!	どんなトラブルもパウ・パトロール ならパウフェクト!
Press the left or right button to choose And Press OK to confirm.	左か右ボタンを押して選んで、 OKボタンを押して確定しよう
Game1 (バッジをさがせ)	
Which one belongs to Chase?	チェイスのバッジはどれかな?
Which one belongs to Marshall?	マーシャルのバッジはどれかな?
Which one belongs to Rubble?	ラブルのバッジはどれかな?
Which one belongs to Skye?	スカイプのバッジはどれかな?
Which one belongs to Rocky?	ロッキーのバッジはどれかな?
Which one belongs to Zuma?	ズーマのバッジはどれかな?

英語	日本語
<b>Game2 (救急箱)</b>	
Press the left or right button to scan and find the injury. And Press OK to confirm.	左か右ボタンを押してスキャンしてケガした場所を見つけよう。 そして、OKボタンを押して確定しよう
Scan and find the injury.	スキャンしてケガした場所を見つけよう
Oh no! Jake has hurt his foot.	ああ! ジェイクさんが足(くるぶしから下の部分)をケガしたよ
Oh no! Jake has hurt his ankle.	ああ! ジェイクさんが足首をケガしたよ
Oh no! Jake has hurt his knee.	ああ! ジェイクさんがひざをケガしたよ
Oh no! Jake has hurt his wrist.	ああ! ジェイクさんが手首をケガしたよ
Oh no! Jake has hurt his arm.	ああ! ジェイクさんがうでをケガしたよ
Oh no! Jake has hurt his leg.	ああ! ジェイクさんが足(足全体)をケガしたよ
We need scissors. Can you find them?	はさみが必要だ。 みつけられるかな?
We need wipes. Can you find them?	ふくものが要だ。 みつけられるかな?
We need a bandage. Can you find it?	包帯が必要だ。 みつけられるかな?
We need ice. Can you find it?	氷が必要だ。みつけられるかな?
We need a plaster cast. Can you find it?	ギプスが必要だ。 みつけられるかな?
We need cream. Can you find it?	クリームが必要だ。 みつけられるかな?
<b>Game3 (動物を助けよう)</b>	
Listen!	聞いて!
An animal is nearby.	動物が近くにいるよ
Can you find it?	みつけられるかな?
Can you find its footprint?	足あとをみつけられるかな?
It's a chicken!	ニワトリだよ!
It's a duck!	アヒルだよ!
It's a cow!	ウシだよ!
It's a horse!	ウマだよ!

英語	日本語
It's a sheep!	ヒツジだよ!
It's a pig!	ブタだよ!
Game4 (寺院レスキュー)	
Try solving the problem.	問題をといてみよう
1	ワン (英語の発音)
2	トゥー (英語の発音)
3	スリー (英語の発音)
4	フォー (英語の発音)
5	ファイブ (英語の発音)
6	シックス (英語の発音)
7	セブン (英語の発音)
8	エイト (英語の発音)
9	ナイン (英語の発音)
10	テン (英語の発音)
minus "-"	マイナス
plus "+"	プラス

## メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

## 故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

**注意：** 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは  
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

