

vtech®

取扱説明書

Sort & Discover Activity Cube™
知育がいっぱい! おしゃべりキューブ



6~36ヶ月

© 2015 VTech
Printed in China
91-003139-033 ©



保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山ご一緒できるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。

この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVTechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて
あなたの友だちVTechより



はじめに

このたびはVTech® Sort & Discover Activity Cube™ (以下、「知育がいっぱい! おしゃべりキューブ」)をお買い上げいただき、ありがとうございます。5つの面にあるさまざまなしかけを、スライドして、押して、回して、フリップして楽しみましょう。日本語と英語で色、数字、動物などについておしゃべりを聞きましょう。形合わせが指先のコーディネート能力を、またスピンやビーズが動作能力を発達させてくれます。

本のページ

スピン

オン/オフ/
音量調節スイッチ

ピアノキー

ギア

はじめに

3

商品の内容

- ・「知育がいっぱい!おしゃべりキューブ」本体：1個
- ・ブロック：4個
- ・取扱説明書(本説明書)：1冊

注意：保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- 取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、大切に保管して必要に応じてご参照ください。
- 回転部、可動部の隙間に指や髪を入れないでください。挟まれケガをする恐れがあります。
- 床が傷つく場合がございますので、ご注意ください。

使用上の注意：

- 取扱説明書は、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。
- 写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
- 本体の汚れは少し湿らせたやわらかい布等で拭き、清潔に保ってください。
- 保護者の監督のもと、使用してください。
- 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

注意：粘着テープ、ナイロンシート、留具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。

留具の外し方




- ① 留具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留具を引き抜き、捨てる。

始めましょう

電池の取り付け方

1. 本体の電源がオフになっていることを確認します。
2. 本体の下部にある電池蓋を見つけ、スクレュードライバーを使って蓋を開けます。
3. 新品の単3電池（アルカリ）2個を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。
（新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします）
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジを締めます。

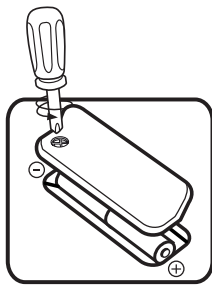

電池に関する注意



《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》
《下記に注意してください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式 (ニカドなど) 電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をオフにしてください。
※プラス (+) ドライバー (別売り) が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様の手が届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

製品の特徴

1. オン/オフ/音量調節スイッチ

電源を入れるには、スイッチを小音量 () または大音量 () の位置まで動かしてください。

電源を切るときはオフ (●) の位置まで動かしてください。




2. 自動電源オフ

電池の寿命を長持ちさせるため本製品は約35秒間使用がなければ自動的に電源がオフになります。

電源をオンにするには、ボタン、スピン、本のページのいずれかをさわってください。

遊び方

1. オン/オフ/音量調節スイッチをスライドすると電源が入り、楽しいフレーズ、歌、メロディーを聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。
2. ピアノキーを押すと日本語と英語で数字、色、動物について教えてくれたり、楽しい音楽を聞くことができます。また、音楽を演奏中にキーを押すと、1音ずつ曲を演奏できます。音に合わせてライトが光ります。
3. 本のページをめくると歌が流れだします。音に合わせてライトが光ります。
4. ベアボタンを押すと楽しい歌を開けます。音に合わせてライトが光ります。
5. キューブの上部にあるスピンを回すと、矢印がさしたイラストの動物や物について聞くことができます。音に合わせてライトが光ります。

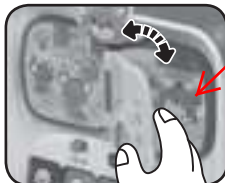



6. 電源を入れた状態で約10秒間何もさわらない状態だとピアノキーに書かれている動物について質問が出されます。正解するとほめてくれます。さらに約10秒間さわらないと楽しいフレーズが流れます。さらに約10秒間さわらないと、短い音楽が流れて電源が切れます。再び電源を入れるには、何かボタンを押すかスピンを回します。

メロディーリスト

1. The Bear Went Over the Mountain (山を越えたクマ)
2. Camptown Races (草競馬)
3. She'll Be Comin' Round the Mountain (あの子が山にやってくる)
4. Farmer in the Dell (谷間の農夫)
5. Old MacDonald Had a Farm (マクドナルドおじさんの牧場)
6. The Old Grey Mare (おんまはみんな)
7. BINGO (ビンゴ)
8. Chicken Reel (チキン・リール)
9. Baa Baa Black Sheep (メエメエ黒ヒツジ)
10. Looby Loo (ルビー・ルー)

歌の歌詞

Song 1 (日本語の歌)

いち、に、さん、よん、ご
5個の面で遊ぼ!

Song 2 (英語の歌)

I am a happy bear, I like to sing and play.
(私は幸せなクマ。歌って遊ぶのが好き)





Song 3 (英語の歌)

Hickory, dickory, dock!
 The mouse ran up the clock;
 The clock struck one, the mouse ran down,
 Hickory, dickory, dock!
 (ヒッコリー デッコリー ドック!
 ねずみが時計を駆け登る
 時計が一時をうったら、ねずみが駆け下りる
 ヒッコリー デッコリー ドック!)

Song 4 (日本語の歌)

メーリさんのヒツジ、ヒツジ、ヒツジ、
 メーリさんのヒツジ、まっしろね
 どーこでもついていく、ついていく、ついていく、
 どーこでもついていく、かわいいね

フレーズ一覧

英語	日本語
One	いち
Two	に
Three	さん
Four	よん
Five	ご
Red	あか
Yellow	きいろ
Green	みどり
Blue	あお
Purple	むらさき
Pig	ブタ
Puppy	こいぬ
Cow	ウシ
Duck	アヒル
Sheep	ヒツジ
Caterpillar	ケムシ
Butterfly	チョウチョ
Mouse	ネズミ



Kitten	子ネコ
Mommy hen	お母さんニワトリ
Rabbit	ウサギ
Monkey	サル
Bird	鳥
Apple	リンゴ
Carrot	ニンジン
Cheese	チーズ
Flower	花
Baby chick	赤ちゃんヒヨコ
Berry	果実
Banana	バナナ
Ball of yarn	毛玉



メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意： 製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

