

vtech®


取扱説明書

Stack & Sing Rings™
かさねて歌おう! カラフルリング



6~36ヶ月

© 2014 VTech
Printed in China
91-002994-013 (JP)



保護者の皆様へ

赤ちゃんが自らの発見を通して何かを学んだ瞬間の表情は素晴らしいものです。この自己達成をした瞬間は保護者の皆様にとっても最高に報われるひと時です。

その素晴らしい瞬間をもっと身近に、もっと沢山ご一緒できるようVTechはベビー向け知育玩具を開発しています。




この独自の、インタラクティブ性に富んだ知育玩具は、お子様本来の行動、すなわち遊びの部分に直接働きかけます。イノベーティブな技術を用いて、お子様とのインタラクティブなやりとりを可能にし、言葉、数、形、色、音楽といった概念を年齢に応じて学びながら、遊びの体験を楽しく、個性的なものにしていきます。VTechの知育玩具は励まし、集中させ、教えることで赤ちゃんの心と身体の両面での発育を促していくのです。

VTechは子供には偉大なことをやり遂げる能力が備わっていると信じています。その認識の元、お子様の心の発育を促し、お子様の能力を最大限に伸ばせるように、電子知育玩具をすべて独自に設計しています。

お子様の学びと成長に役立つ大切な仕事をVtechにお任せくださって誠にありがとうございます。

心をこめて
あなたの友だちVTechより

VTechの製品についてもっとお知りになりたいときは
<https://vtechtoys.co.jp/>へ。





はじめに

この度は VTech® Stack & Sing Rings™ (以下、「かさねて歌おう!カラフルリング」)をお買い上げいただき、ありがとうございます!リングを積んで遊んで、学びましょう。ベースに5つのリングを積むと、愉快的な音がしてきます。モンキーを押して、色、数字、形について学びましょう。

モンキーボタン

フラッシュライト

リング

ON/OFF/ボリューム
コントロールスイッチ



商品の内容

- ・「かさねて歌おう!カラフルリング」本体：1個
- ・取扱説明書(本説明書)：1冊

注意：セロテープ、ナイロンシート、留め具、タグなどの梱包材はセット内容ではありませんので、安全のため開封後すぐに処分してください。

注意：この取扱説明書は重要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。



- ① 留め具を時計回りと逆の方向に90°回す。
- ② 留め具を引き抜き、捨てる。


パッケージと製品を結んでいるコードを切り離して捨ててください。コードは玩具の一部ではありません。お子様の安全のため必ず破棄してください。




始めましょう

電池の取り付け方

1. 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
2. 製品の側面にある電池蓋を見つけてください。
3. スクリュードライバーを使って蓋を開けます。新品の単4電池(アルカリ)を電池ボックス内側の図の通りに取り付けます。(新品のアルカリ乾電池の使用をお勧めします)
4. 電池蓋を元の位置に戻し、ネジをスクリュードライバーで締めます。

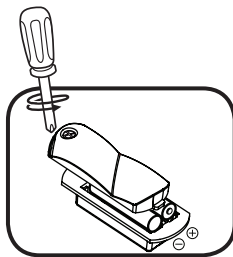



電池に関する注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。》
《下記に注意してください。》


- 電池の装着や交換は保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラス／マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- お試用電池が付属している場合は、初めて遊ぶ前に必ず新品の電池に交換してください。
- 電池を交換時には、本体の電源をOFFにしてください。
※マイナス（-）ドライバ（別売り）が必要です。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池はお子様手の届かない所に保管してください。また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師に相談してください。

製品の特徴

1. ON/OFF/ボリュームコントロールスイッチ

電源を入れるには ON/OFFボリュームコントロールスイッチを小音量 (🔊) または大音量 (🔊) の位置まで動かしてください。電源を切るときはOFF (●) の位置まで動かしてください。





2. 自動電源オフ


電池の寿命を守るため、使用しないまま約30秒間経過すると自動的に電源がオフになります。何かボタンを押すと再び電源が入ります。

アクティビティ


1. ON/OFF/ボリュームコントロールスイッチを操作して電源をオンにします。楽しいサウンドや歌、フレーズが再生されます、音楽に合わせてライトが光ります。



2. モンキーボタンを押して、色、数字、形について学びましょう。様々な音楽やメロディーも聞けます。音楽に合わせてライトが光ります。

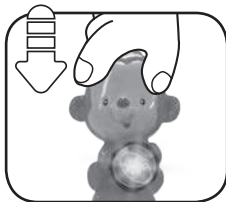

3. リングを積んで様々な楽しい音楽を聞きましょう。5つのリングを全て積むと、ごほうびの音楽が鳴ります。音楽に合わせてライトが光ります。

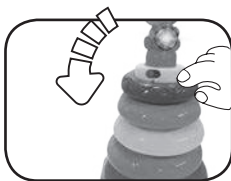



メロディーリスト

1. Old MacDonald Had a Farm (マクドナルドおじさんの牧場)
2. Glow Worm (グローワーム)
3. Polly Wolly Doodle (ポリリー・ウォリー・ドゥードゥル)
4. Hot Cross Buns (ホット・クロス・バンズ)
5. Teddy Bears' Picnic (テディベアのピクニック)
6. Skip to My Lou (スキップ・トゥー・マイ・ルー)
7. Pop! Goes the Weasel (いたちがビヨンはねた)
8. Alphabet Song (アルファベットの歌)
9. Humpty Dumpty (ハンプティダンプティ)
10. Sing a Song of Sixpence (6ペンスの唄)

歌の歌詞

Song 1

Stack the rings, stack the rings, (つもうよ、つもうよ)
Put the rings on, 1-2-3-4-5. (リングを1, 2, 3, 4, 5)
Take them off, 5-4-3-2-1. (おつきは5, 4, 3, 2, 1)
Stack the rings! (つもうよ!)

Song 2

Round and round, up and down. (回って回って、上へ下へ)
Stack my rings, see them swirl around. (リングをつもう、回るのを見よう)
Each one plays a fun little sound! (一つずつがちょっと楽しい音楽をかなでる)

Song 3

Five colorful rings, (5つのいろだよー)
Red, orange, yellow, green and purple. (あか、オレンジ、き、みどり、むらさき)
Which one's your favorite color? (どれが好きかな)


Song 4

A-B-C's, 1-2-3's, circles, triangles don't forget squares,
(A,B,C, いち、に、さん、まる、さんかく、しかくもね)
Look around you and you will see, (みつけてね、わかるかな)
You will find them everywhere. (君のまわりにあるよ)



フレーズ一覧

英語	日本語
Stack the rings and we can play!	リングをつんで 一緒に遊ぼう!
Do you want to play?	ねえ、遊ぼう?
Can you stack the rings?	リングを乗せられる?
I'm a happy little monkey!	僕は愉快なおサルだよ!
One two three four five, stacking is fun	1、2、3、4、5、リングつみって楽しい
Stack the rings, sing some songs, we can play all day long!	リングをつんで、歌を歌って、一日中遊んじゃおう!
keep going!	そのちょうし!
Keep stacking!	もっとつもう!



メンテナンス

1. 本体は少し湿らせた布で拭き、清潔に保ってください。
2. 直射日光の当たる場所、熱源のある場所での保管を避けてください。
3. 連続して長時間本体を使用しないときは、電池を外してください。
4. 本体を硬い面に落としたり、過剰な湿気や水にさらしたりしないでください。

故障かなと思ったら

プログラムや動作がうまく作動しない場合は以下の手順に沿って確認してください。

1. 本体の電源をオフにしてください。
2. 電池を本体から取り外してください。
3. 本体を数分間そのままの状態にしてから、再び電池を本体に入れてください。
4. 本体の電源をオンにしてください。正常に作動するはずですが。
5. 4までを試しても正常に作動しない場合は電池を新しいものと交換してください。それでも改善されない場合は、ご購入先販売店までご連絡ください。

注意：製造元・販売元が承認していない変更・修正を製品に対してされた場合、発生する損害・損失について一切の責任を負いません。

本製品の使用方法に関する質問やお問い合わせは
<https://vtechtoys.co.jp/>にご連絡ください。

