



ワードワマー
取扱説明書



対象年齢：4歳～

製造元 VTech Electronics Ltd.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

© 2023 VTech Electronics Ltd.

基本的な学習スキル

Word Whammer™をご購入いただき、ありがとうございます。
この製品は、5つのレベルのゲームで、お子様の英語の習得を楽しくサポートします。

最初は文字と文字の音を識別することから始め、アルファベットに親しむプログラムが用意されています。最終的には100個以上の単語を組み立てることまで学びます。

学習はお子様のレベルに合わせて自動的に調整され、適切なチャレンジを提供します。

レベル 1:

ハンドルをねじって回すことで文字を識別し、大文字と小文字を合わせ、文字をそれらの音と結びつけます。

レベル 2:

スペルのサポートを受けながら単語を構築します。
例えば、単語「net」を完成させるために「n」の文字を見つけます。

レベル 3:

3文字の単語の始まり、中間、または末尾の文字を識別します。
例えば、単語「hat」の始まりとなる文字を見つけます。

レベル 4:

欠けている文字を埋めて3文字の単語を完成させます。

レベル 5:

「big」や「fox」のような100以上のCVC（子音 - 母音 - 子音）単語のスペルを練習します。

セット内容

Word Whammer™(ワードワマー) 本体	: 1 個
取扱説明書 (英文)	: 1 部



注意

セロテープ、ナイロンシート、パッキングロック、タグ、結束バンド等の梱包材は、この玩具の一部ではありませんので、お子様の安全のために廃棄してください。

お願い： 本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

各部の説明



はじめよう

Word Whammer（ワードワマー）本体の電源を入れるには、電源 / 音量スイッチをスライドさせます。電源を切るには、スイッチを「Off」にスライドさせます。

Word Whammer は一定時間操作をしないと、自動的に電源がオフになります。ハンドルを回したり押すことで、再び起動させることができます。

学習ゲーム

ドラゴンのロケットライド：
ドラゴンのロケットを正しい答えに向けて
発射しましょう。




パンダのバンパーカー：
パンダの車を正しい答えに当てましょう。



ペンギンのティーカップツイスター：
ペンギンのティーカップを回して正しい
答えを選びましょう。



スーパースペラースピンマシン：
画面上のダイヤルを回し、ハンドルを
押して3文字の単語を作りましょう。

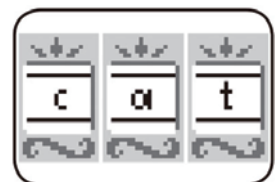

使用上の注意

屋内の乾燥した場所でのみ使用してください

食品や飲料を製品から離してください。いかなる種類の液体も製品にこぼさないでください。液体が製品にかかると、動作不能になる可能性があります。

わずかに湿った布（冷水）で清掃してください。石鹼、洗剤、その他の化学薬品は使用しないでください。製品を水に完全に浸さないでください。

再使用する前に乾燥させてください。極端な温度や直射日光に長時間さらさないでください。製品を落とさないでください。製品を分解しないでください。



注意

- ・このおもちゃが適切で安全な状態であるかどうか、損傷や破損した部品がないか定期的に確認してください。
- ・大人の直接の監督のもとで使用してください。
- ・画面（ディスプレイ）が割れたりひび割れたりした場合、直ちにこの製品の使用を中止してください。



警告

- ・強い光や光りの点滅の刺激を受けたり暗い場所で使用すると、てんかん発作を引き起こすことがまれにあります。このリスクを低減するため、明るい部屋で遊んだり視聴し、1時間ごとに10～15分の休憩を取るようにしてください。

電池について

3本の単4型アルカリ電池が必要です。同梱されている電池はデモ用で、家庭で使用するには交換する必要があります。

電池の取り外しと取り付け方

- 1) プラスのドライバーで電池蓋を開けてください。
- 2) 使用済または古い電池がある場合は、各電池の片端を引き上げて電池ボックスから取り外します。
- 3) 新しい単4型アルカリ電池3本を正しく電池ボックスにセットしてください。
- 4) 電池蓋をセットし、蓋のネジを締めてしっかりと閉じてください。

安全のために

電池は小さな物体であるため、小さなお子様にとって窒息の危険性が有ります。

電池の交換は大人が行う必要があります。

電池収納部の極性 (+/-) の図に従ってください。

液漏れを防ぐため、使い古しの電池はすぐにおもちゃから取り外してください。

消耗した電池は適切に廃棄してください。

長期間保管する場合は電池を取り外してください。

推奨されているものと同じタイプまたは同等のタイプの電池のみを使用してください。



注意

- 使い古しの電池を焼却しないでください。
- 電池を火に捨てないでください。電池は爆発したり液漏れする可能性があります。
- 古い電池と新しい電池、様々な種類の電池（アルカリ電池、マンガン電池、充電式電池等）を、まぜて使わないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 充電式でない電池を充電しないでください。
- 電池の両極をショートさせないでください。

故障かな？と思ったら

電源が入らない、または反応しない場合：

- ・スイッチがオフの位置になっていないことを確認してください。
- ・電池が正しく取り付けられていることを確認してください。
- ・電池カバーがしっかりと取り付けられていること確認してください。
- ・電池を取り外して、再度取り付けてください。
- ・それでも動かない時は、新しい電池を取り付けてみてください。

おもちゃの反応が適切でない場合：

- ・新しい電池を入れてください。

本製品のご使用方法に関する質問やお問い合わせは、VTechJapan までご連絡ください。

www.vtechjapan.com

